SAMSUNG

ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

SP43Q1/47Q1
SP43T8/54T8
SP43W6

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ (PIP)
TELETEXT
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

DNIe™ SRS TruSurround XT

Σημαντικές πληροφορίες εγγύησης που αφορούν την προβολή του φορμά της τηλεόρασης

Οι τηλεοράσεις με τυπικό φορμά οθόνης (4:3, ο λόγος του πλάτους προς το ύψος της οθόνης) σχεδιάστηκαν κυρίως για την προβολή εικόνας βίντεο πλήρους κίνησης σε τυπικό φορμά. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτές θα πρέπει να είναι κυρίως σε τυπικό φορμά λόγου 4:3 με συνεχή κίνηση.
Η προβολή ακίνητων γραφικών και εικόνων στην οθόνη, όπως οι σκούρες ράβδοι στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης (letterbox) (εικόνες ευρείας οθόνης) θα πρέπει να περιορίζονται σε όχι περισσότερο από 15% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης της τηλεόρασης ανά εβδομάδα.

Οι τηλεοράσεις με φορμά ευρείας οθόνης (16:9, ο λόγος του πλάτους προς το ύψος της οθόνης) σχεδιάστηκαν κυρίως για την προβολή εικόνας βίντεο πλήρους κίνησης σε φορμά ευρείας οθόνης. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτές, θα πρέπει να είναι κυρίως σε φορμά ευρείας οθόνης λόγου 16:9 ή να έχουν τέτοια διεύθυνση ώστε να γεμίζουν την οθόνη στην περίπτωση που το μοντέλο σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα και να κινούνται συνεχώς.
Η προβολή ακίνητων γραφικών και εικόνων στην οθόνη, όπως οι σκούρες ράβδοι στο πλάι της οθόνης ή η μη διευρυμένη τηλεοπτική εικόνα βίντεο και τα προγράμματα τυπικού φορμά, θα πρέπει να περιορίζονται σε όχι περισσότερο από 15% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης της τηλεόρασης ανά εβδομάδα.

Επιπλέον, η προβολή άλλων ακίνητων εικόνων και κειμένου, όπως οι πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές του χρηματιστηρίου, η προβολή βιντεοπαιχνιδιών, λογότυπων σταθμών, ιστοσελίδων ή γραφικών και σχεδίων υπολογιστών, θα πρέπει να περιορίζονται όπως περιγράφεται παραπάνω για όλες τις τηλεοράσεις. ***Η προβολή στατικών εικόνων που υπερβαίνει τις παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει ανομοιόμορφη παλαίωση του καθοδικού σωλήνα της τηλεόρασης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αχνών αλλά μόνιμων ειδώλων στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να προβάλλετε ποικιλία προγραμμάτων και εικόνων, και κυρίως να προβάλλετε κινούμενες εικόνες και όχι στατικά μοτίβα ή σκούρες ράβδους.*** Στα μοντέλα τηλεοράσεων τα οποία προσφέρουν δυνατότητες αλλαγής μεγέθους της εικόνας, χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά χειρισμού για να προβάλετε τα διάφορα φορμά ως εικόνα πλήρους οθόνης.

Δώστε προσοχή στην επιλογή και τη διάρκεια των τηλεοπτικών φορμά που χρησιμοποιούνται για την προβολή. Η ανομοιόμορφη παλαίωση του καθοδικού σωλήνα ως αποτέλεσμα της επιλογής και χρήσης των φορμά, καθώς και η εμφάνιση μόνιμων ειδώλων στην οθόνη, δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση της Samsung.

GRE

Περιεχόμενα

◆ **ΠΡΟΛΟΓΟΣ**
- Σημαντικές πληροφορίες εγγύησης που αφορούν την προβολή του φορμά της τηλεόρασης 3

◆ **ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**
- Πίνακες ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο) 6
- Πίνακες συνδέσεων (ανάλογα με το μοντέλο) 7
- Χρήση ντεκ προβολής (ανάλογα με το μοντέλο) 8
- Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 9
- Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 10
- Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης 10
- Σύνδεση σε δορυφορικό δέκτη ή αποκωδικοποιητή 11
- Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης 12
- Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας αναμονής 12
- Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο 13
- Δυνατότητα Plug & Play ..... 14~15
- Προβολή πληροφοριών 15
- Επιλογή γλώσσας 16
- Αυτόματη ρύθμιση της οθόνης (Αυτο-εστίαση) 17
- Απενεργοποίηση της αυτόματης εκτέλεσης της Αυτο-εστίαση 18
- Διαγραφή του μηνύματος “Αυτο-εστίαση” από την οθόνη 19

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**
- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών 20
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών 21
- Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών ..... 22~23
- Παράλειψη ανεπιθύμητων καναλιών 24
- Ορισμός ονομάτων στα κανάλια 25
- Κλείδωμα του καναλιού 26
- Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών 27

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ**
- Προβολή της εικόνας σάρωσης καναλιών 28
- Χρήση της δυνατότητας LNA (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου) 28
- Αλλαγή του προτύπου εικόνας 29
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας 30
- Επιλογή του μεγέθους εικόνας (Μοντέλο 4:3) 31
- Επιλογή του μεγέθους εικόνας (Μοντέλο ευρείας οθόνης) ..... 32~33
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας σάρωσης 34
- Χρήση της λειτουργίας Ψηφιακή ελάπωση θορύβου (Digital NR) 35
- Πάγωμα της εικόνας 35
- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe 36

GRE

Περιεχόμενα (συνέχεια)

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (συνέχεια)**

- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας μπλε οθόνης 37
- Προβολή εικόνας σε εικόνα (PIP) ..... 38~39
- Αλλαγή του προτύπου ήχου 40
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου 41
- Αυτόματη ρύθμιση της έντασης 41
- Ρύθμιση του εξωτερικού ήχου 42
- Ρύθμιση του SRS TSXT 43
- Ρύθμιση του μελωδικού ήχου 44
- Επιλογή της λειτουργίας ήχου (ανάλογα με το μοντέλο) 45
- Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας 46
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας 47
- Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης 48
- Προβολή πηγής εξωτερικού σήματος 49

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELETEXT**

- Λειτουργία Teletext 50
- Προβολή των πληροφοριών Teletext 51
- Χρήση των επιλογών προβολής 52
- Επιλογή σελίδας Teletext 53
- Αποθήκευση σελίδων Teletext 54

◆ **ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**

- Σύνδεση στις εξωτερικές εισόδους/εξόδους 55
- Σύνδεση στην έξοδο ήχου 56
- Σύνδεση στην είσοδο RCA 56
- Σύνδεση στην είσοδο S-Video 57
- Σύνδεση στην είσοδο σήματος συνιστωσών 57
- Αποστολή σήματος εισόδου στην εξωτερική έξοδο 58

◆ **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα ..... 59~61
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής βίντεο 60
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης (CATV) 61
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής δίσκων DVD 61
- Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς του σέρβις 62

Σύμβολα

Πατήστε **Σημαντικό** **Σημείωση**

GRE

Πίνακες ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η πραγματική διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

SP43T8
SP54T8

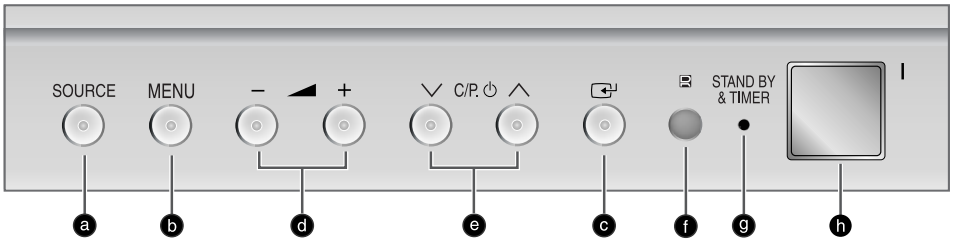

SP43W6

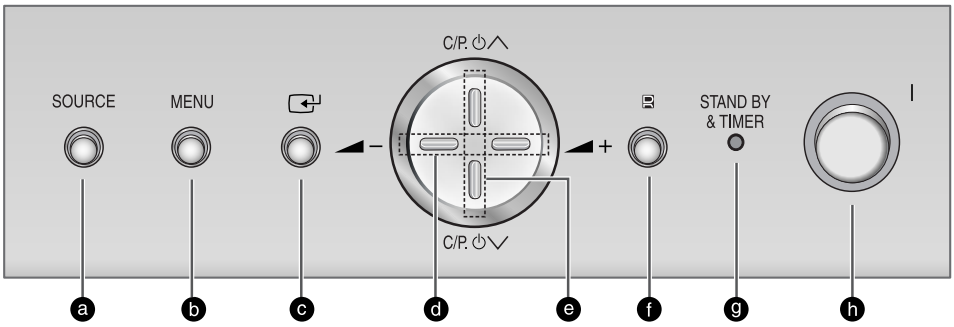

SP43Q1
SP47Q1

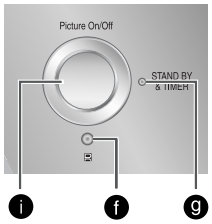

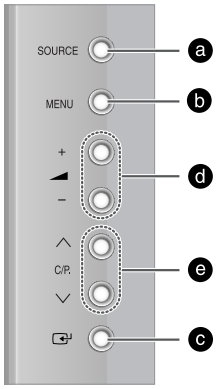

(a) Επιλογή πηγής εισόδου
(b) Προβολή μενού
(c) Προσπέλαση της τονισμένης επιλογής στο Σύστημα του μενού
(d) Ρύθμιση της έντασης
(e) Επιλογή καναλιού
(f) Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
(g) Ένδειξη αναμονής και χρονοδιακόπτη
(h) Άνοιγμα/κλείσιμο της τηλεόρασης
(i) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εικόνας

➢ ***Χρήση των κουμπιών στον πίνακα***

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ή το χάσατε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά χειρισμού στον πίνακα της τηλεόρασης για:

- Να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και να επιλέξετε κανάλια (∧ **C/P.** ⏻ ∨ ή **Picture On/Off**)
- Να προσπελάσετε το μενού (**MENU**)
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (**–** ◢ **+**)
- Να μεταβείτε σε όλους τρόπους λειτουργίας εισόδου Βίντεο (**SOURCE**) και να προσπελάσετε την επιλογή που έχει πραγματοποιηθεί στο σύστημα μενού (⏎)

Πίνακες συνδέσεων (ανάλογα με το μοντέλο)

GRE

➢ Η πραγματική διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

Πλάγια όψη της τηλεόρασης

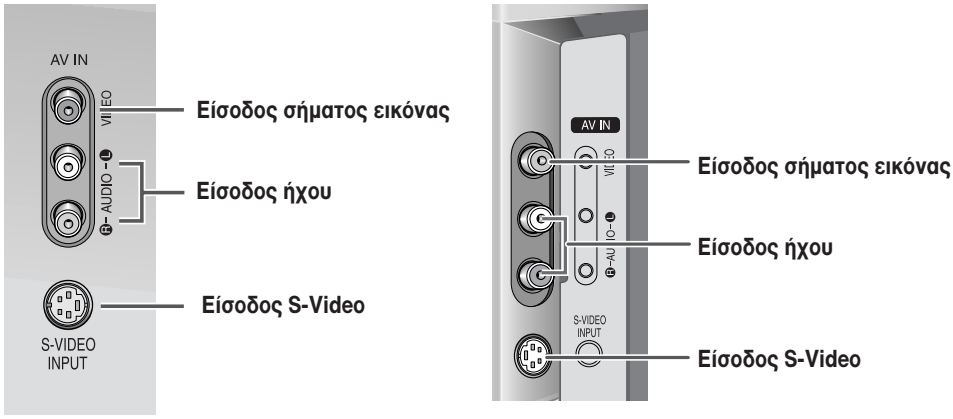

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

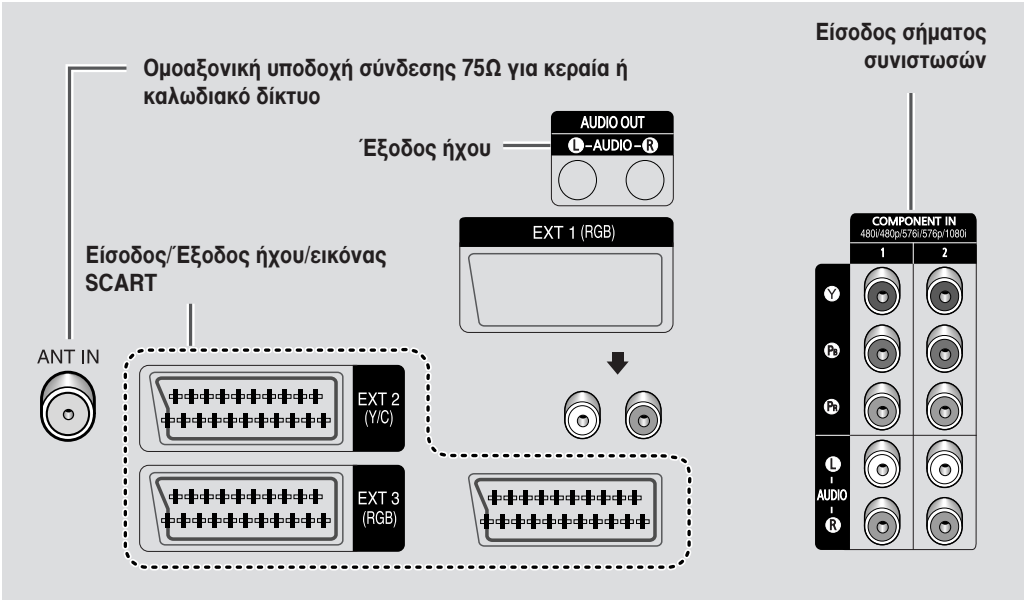

➢ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 55~57.

☛ Κάθε φορά που συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στην τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία έχουν απενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης που διατίθεται μαζί με τον εξοπλισμό σας, για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση και τις προφυλάξεις ασφαλείας.

Χρήση ντεκ προβολής (ανάλογα με το μοντέλο)

GRE

SP54T8

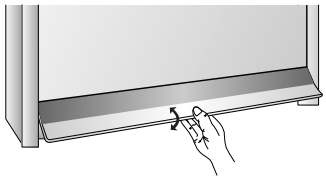

SP43W6

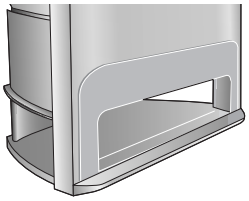

SP43Q1/47Q1

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνα από μια συσκευή βίντεο ή μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κ.λπ., χρησιμοποιώντας το ντεκ προβολής.

SP54T8

1	Κρατήστε το κέντρο της θυρίδας και ανασηκώστε την προς την κατεύθυνση του βέλους.
2	Μετά από την τοποθέτηση μιας συσκευής στο ντεκ προβολής, κρατήστε το κέντρο της θυρίδας και τραβήξτε την προς τα κάτω.

➢ Μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο συσκευές που έχουν ύψος έως 126 mm. Κατά την τοποθέτηση μιας συσκευής στο ντεκ προβολής, τοποθετήστε την σε απόσταση 30 mm από το εμπρός μέρος και 20 mm από το κάθε άκρο.

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων

GRE

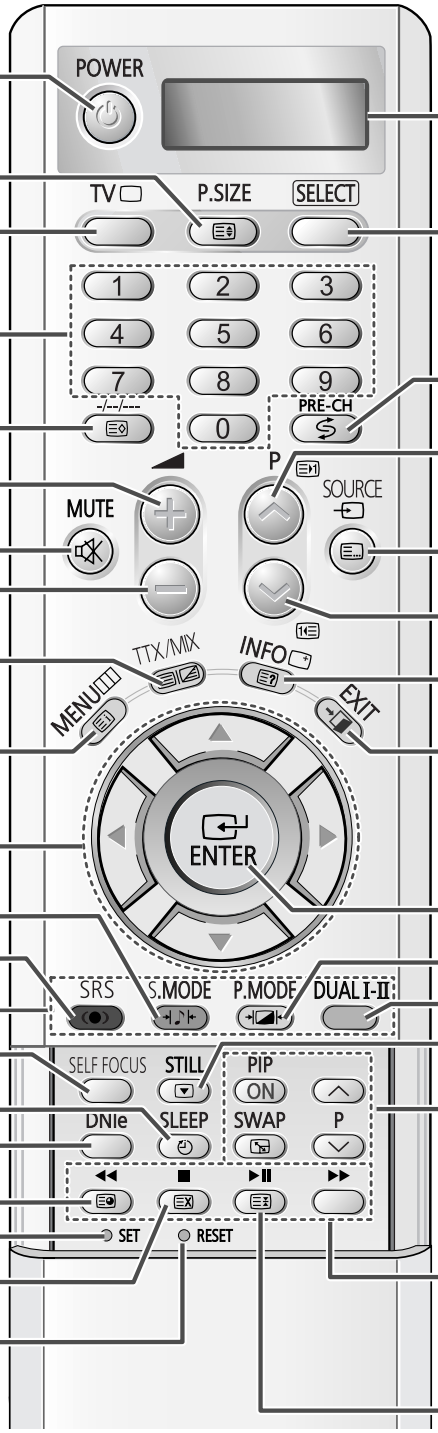

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ/ ΜΕΓΕΘΟΥΣ TELETEXT

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΤΗ/ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟΥ, ΔΙΨΗΦΙΟΥ Ή ΤΡΙΨΗΦΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ TELETEXT (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ TELETEXT/ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TELETEXT ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΝΟΥ/ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ TELETEXT

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΕ ΗΧΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SRS TruSurround XT

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ FASTEXT

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DNIe ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝ./ΕΠΙΔΕΙΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΚΥΡΩΣΗ TELETEXT

ΕΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 - 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

ΌΤΑΝ ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΟΥΜΠΙ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD Η ΕΝΔΕΙΞΗ " " ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ DVD Η STB) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙΝΤΕΟ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ, ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD ΚΑΙ STB.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ/ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELETEXT (LIST/FLOF) (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ/ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΕΜΦΑΝΙΣΗ TELETEXT

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΘΟΝΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ

ΠΑΓΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ (PIP):
– ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ (PIP ON)
– ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (SWAP)
– ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (P∧/∨)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟ/DVD:
- ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ (◀◀)
- ΔΙΑΚΟΠΗ (■)
- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ (▶II)
- ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ (▶▶)

ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ TELETEXT

➢ ***Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.***

GRE

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

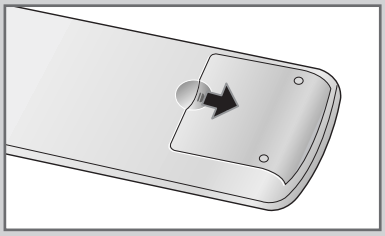

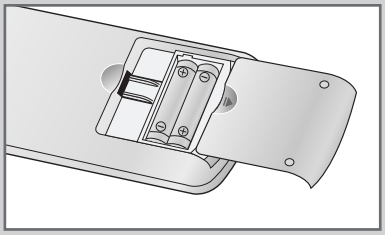

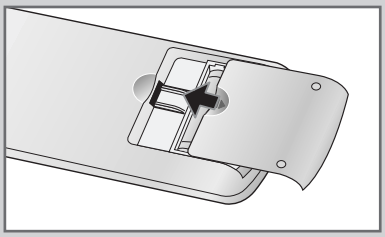

Θα πρέπει να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, όταν:

- ***Αγοράσετε την τηλεόραση***
- ***Διαπιστώσετε ότι το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πλέον σωστά***

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέζοντας το σύμβολο (▼) προς τα κάτω και, κατόπιν, τραβώντας το σταθερά για να το αφαιρέσετε.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03, UM4, “AAA” 1,5 V ή ισοδύναμες και προσέξτε την πολικότητα:
- Το **+** της μπαταρίας στο **+** του τηλεχειριστηρίου
- Το **–** της μπαταρίας στο **–** του τηλεχειριστηρίου

3 Τοποθετήστε το κάλυμμα ευθυγραμμίζοντάς το με τη βάση του τηλεχειριστηρίου και πιέστε το στη θέση του.

Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης

Για να βλέπετε σωστά τα κανάλια της τηλεόρασης, η συσκευή θα πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις παρακάτω πηγές:

- ***Κεραία εξωτερικού χώρου***
- ***Δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης***
- ***Δίκτυο δορυφορικής τηλεόρασης***

1 Στις πρώτες τρεις περιπτώσεις, συνδέστε το καλώδιο εισόδου της κεραίας ή του δικτύου στην ομοαξονική υποδοχή 75Ω στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

2 Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, ίσως χρειαστεί να την περιστρέψετε όταν συντονίζετε την τηλεόρασή σας, ωσότου επιτύχετε καθαρή και ευκρινή εικόνα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις ενότητες:
- “Αυτόματη αποθήκευση καναλιών” στη σελίδα 20.
- “Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών” στη σελίδα 22.

Σύνδεση σε δορυφορικό δέκτη ή αποκωδικοποιητή

GRE

Προκειμένου να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα μέσω δορυφορικού δικτύου, θα πρέπει να συνδέσετε έναν δορυφορικό δέκτη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Επίσης, προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί ένα κωδικοποιημένο σήμα μετάδοσης, θα πρέπει να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- **Χρήση καλωδίου SCART**
  Συνδέστε το καλώδιο SCART του δέκτη (ή του αποκωδικοποιητή) σε μία από τις υποδοχές σύνδεσης SCART στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- **Χρήση ομοαξονικού καλωδίου**
  Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο:
  – Στην υποδοχή εξόδου του δέκτη (ή του αποκωδικοποιητή).
  – Στην υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασης

➢ Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε και δορυφορικό δέκτη (ή αποκωδικοποιητή) και συσκευή βίντεο, θα πρέπει να συνδέσετε:
  - Το δέκτη (ή τον αποκωδικοποιητή) στη συσκευή βίντεο
  - Το βίντεο στην τηλεόραση

  Διαφορετικά, συνδέστε το δέκτη (ή τον αποκωδικοποιητή) απευθείας στην τηλεόραση.

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

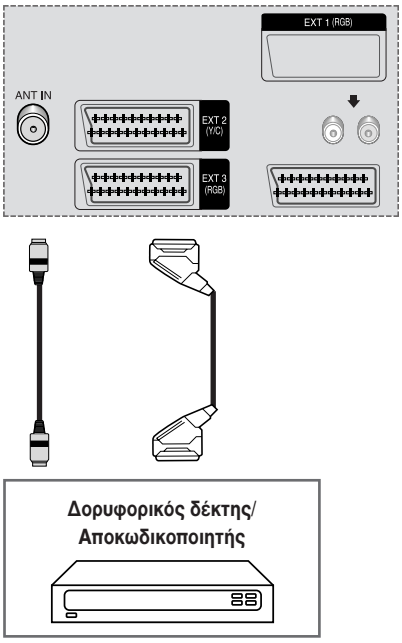

GRE

Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

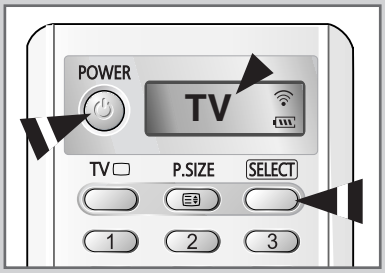

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.

➢ Η τάση τροφοδοσίας αναφέρεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.

2 Πατήστε το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στην πρόσοψη ή στο πλάι της τηλεόρασης.

Αποτέλεσμα: Ανάβει η ένδειξη αναμονής στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

3 Πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε την τηλεόραση.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται αυτόματα το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.

➢
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν ανάβει όταν πατάτε το κουμπί **POWER** (⏻), πατήστε το κουμπί **SELECT** για να ελέγξετε εάν έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας "**TV**".
- Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα κανένα κανάλι, δεν εμφανίζεται καθαρή εικόνα. Ανατρέξτε στην "Αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 20 ή στη "Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 22.

4 Για να κλείσετε την τηλεόραση, πατήστε και πάλι το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο).

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας αναμονής

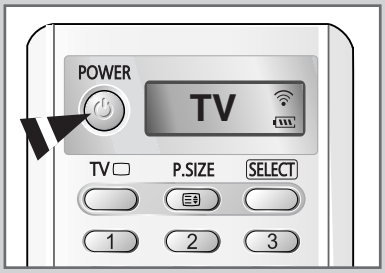

Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση Αναμονής, προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Ο τρόπος λειτουργίας αναμονής χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε να διακόψετε προσωρινά την προβολή (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του γεύματος).

1 Πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) του τηλεχειριστηρίου.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη σβήνει και εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη Αναμονής στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

2 Για να ανοίξετε την τηλεόραση ξανά, πατήστε και πάλι το κουμπί **POWER** (⏻).

➢ Μπορείτε επίσης να την ανοίξετε πατώντας το κουμπί **TV** (▭) ή **P** ∧/∨.

☛ Μην αφήνετε την τηλεόραση στην κατάσταση Αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Κλείστε την τηλεόρασή σας πατώντας το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στην πρόσοψη ή στο πλάι της τηλεόρασης. Είναι προτιμότερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και την κεραία.

Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο

GRE

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κυρίως:

- ***Για την αλλαγή των καναλιών και τη ρύθμιση της έντασης***
- ***Για τη ρύθμιση της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού επί της οθόνης***

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται συχνότερα και οι λειτουργίες τους.

Κουμπί	Λειτουργία προβολής	Λειτουργία μενού
	Χρησιμοποιείται για την προβολή του επόμενου αποθηκευμένου καναλιού.	–
	Χρησιμοποιείται για την προβολή του προηγούμενου αποθηκευμένου καναλιού.	–
0 έως 9	Χρησιμοποιείται για την προβολή των αντίστοιχων καναλιών. ➢ Για τα κανάλια με διψήφιο αριθμό, θα πρέπει να πατήσετε το δεύτερο ψηφίο αμέσως μετά το πρώτο. Αν δεν το κάνετε, θα εμφανιστεί μονοψήφιο κανάλι.	
-/--/---	Χρησιμοποιείται για την επιλογή καναλιού με αριθμό δέκα ή μεγαλύτερο. Πατήστε αυτό το κουμπί και θα εμφανιστεί το σύμβολο "**--**" ή "**---**". Εισαγάγετε το διψήφιο ή τον τριψήφιο αριθμό καναλιού.	
PRE-CH (⇳)	Πατήστε το κουμπί **PRE-CH**. Η τηλεόραση θα περάσει στο τελευταίο κανάλι που προβλήθηκε. Για γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα σε δύο κανάλια που απέχουν αρκετά, συντονίστε την τηλεόραση σε ένα κανάλι και, έπειτα, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το δεύτερο κανάλι. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το κουμπί **PRE-CH**, για γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στα δύο κανάλια.	
	Χρησιμοποιείται για την αύξηση της έντασης του ήχου.	–
	Χρησιμοποιείται για τη μείωση της έντασης του ήχου.	–
MUTE (🔇)	Χρησιμοποιείται για την προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου. ➢ Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε και πάλι αυτό το κουμπί ή πατήστε το κουμπί ⊕ ή ⊖.	
MENU (▥)	Χρησιμοποιείται για την προβολή του συστήματος μενού επί της οθόνης.	Χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στην κανονική προβολή.
	–	Χρησιμοποιείται για: ◆ Την εμφάνιση ενός υπομενού που περιέχει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την τρέχουσα επιλογή μενού. ◆ Αύξηση/μείωση της τιμής κάποιας επιλογής μενού.
	–	Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της επιλογής σας
TV (▭)	Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της τηλεόρασης, όταν αυτή βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Αναμονής.	Χρησιμοποιείται για την έξοδο από το σύστημα μενού και την άμεση επιστροφή στην κανονική προβολή.
EXIT (→▯)	–	Χρησιμοποιείται για την έξοδο από οποιαδήποτε οθόνη.

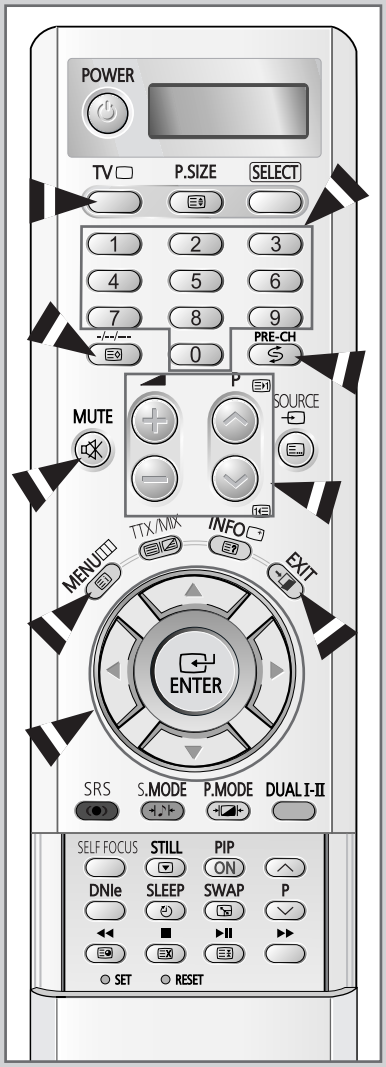

Δυνατότητα Plug & Play

GRE

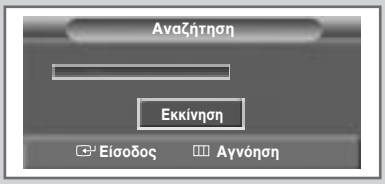

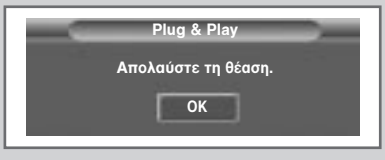

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, εκτελούνται αυτόματα και διαδοχικά αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις.

1 Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) του τηλεχειριστηρίου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Έναρξη Plug & Play** (Start Plug & Play).

2 Για να ξεκινήσετε το Plug & Play, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Γλώσσα** (Language).

3 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Έλεγχος εισ. κεραίας** (Check antenna input.).

4 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Χώρα** (Country).

5 Επιλέξτε τη χώρα σας πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Αναζήτηση** (Search)

6 Για να ξεκινήσετε την αποθήκευση καναλιών, πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Αποτέλεσμα: Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα. Τα κανάλια ταξινομούνται και αποθηκεύονται με τη σειρά που αντιστοιχεί στη θέση τους στο εύρος συχνοτήτων (με πρώτο της χαμηλότερης συχνότητας και τελευταίο της υψηλότερης). Όταν τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζεται το μενού **Ρολόι** (Clock).

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση πριν τελειώσει ή για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **MENU** (☰).

7 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να μεταβείτε στο **Ώρα** (Hour) ή στο **Λεπτό** (Minute). Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας απευθείας τα αριθμητικά κουμπιά.

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

9 Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, εμφανίζεται το μήνυμα **Απολαύστε τη θέαση.** (Enjoy your watching.) και, στη συνέχεια, προβάλλεται το κανάλι που έχει αποθηκευτεί.

Δυνατότητα Plug & Play (συνέχεια)

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη λειτουργία...

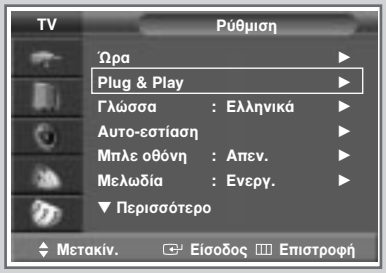

1	Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ). Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup). Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).
3	Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
4	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Plug & Play**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ). Αποτέλεσμα: Η δυνατότητα αυτή ξεκινά και εμφανίζεται το μήνυμα **Έναρξη Plug & Play** (Start Plug & Play).
5	Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης, ανατρέξτε στην απέναντι σελίδα.

Προβολή πληροφοριών

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του καναλιού και την κατάσταση των επιλεγμένων ρυθμίσεων πατώντας το κουμπί "INFO ( )" στο τηλεχειριστήριο.

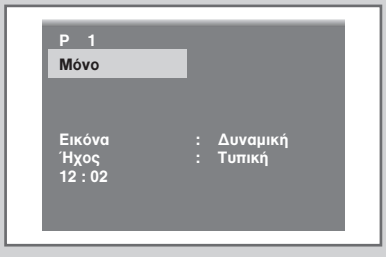

Επιλογή γλώσσας

GRE

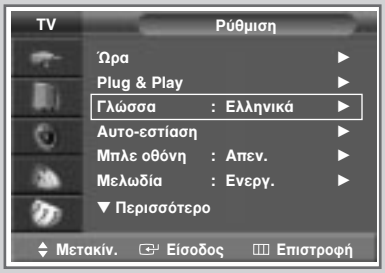

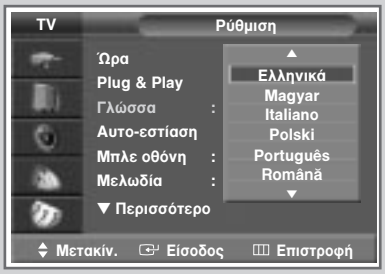

Όταν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την προβολή των μενού και των ενδείξεων.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Γλώσσα** (Language). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

5 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αυτόματη ρύθμιση της οθόνης (Αυτο-εστίαση)

GRE

Το χαρακτηριστικό της "Αυτο-εστίαση" εντοπίζει αυτόματα τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας, όταν υπάρχει θολή εικόνα, επικάλυψη χρωμάτων ή εσφαλμένη εστίαση.
Οι καταστάσεις αυτές ενδέχεται να προκύψουν όταν μετακινείτε την τηλεόρασή σας.

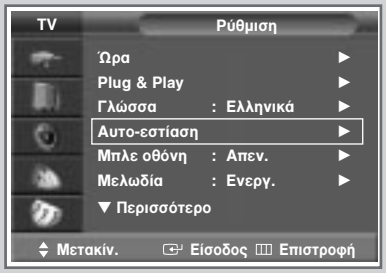

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

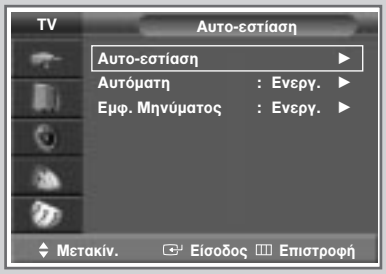

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Αυτο-εστίαση** (Self Focus). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Αυτο-εστίαση** (Self Focus).

5 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Η διαδικασία αυτόματης εστίασης εκκινεί και εμφανίζονται το μήνυμα **Αυτο-εστίαση** (Self Focus) και η οριζόντια ράβδος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενδέχεται να προκληθούν μικρές παραμορφώσεις της εικόνας. Σε αυτό το σημείο, τα χρώματα μπορεί να διαχέονται και η ενέργεια αναζήτησης να είναι εμφανής στα άκρα της οθόνης. Αυτό αποτελεί κανονικό μέρος της ρύθμισης. Όταν ολοκληρωθεί τα πάντα θα εξαφανιστούν και θα μπορείτε να απολαμβάνετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.

➢ Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτές τις επιλογές πατώντας το κουμπί **SELF FOCUS**.

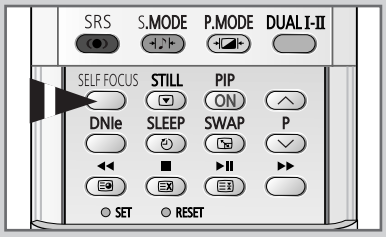

➢
- ◆ Η εναλλαγή των καναλιών ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του σήματος θα προκαλέσει την προσωρινή διακοπή της αυτόματης εστίασης, έως ότου επιστρέψει το σταθερό σήμα. Η διαδικασία συνεχίζεται, αφού σταθεροποιηθεί το σήμα. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λειτουργεί χωρίς σήμα. Ο έντονος φωτισμός του περιβάλλοντος ενδέχεται να επηρεάσει την αυτόματη εστίαση.
- ◆ Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελαττώστε το φωτισμό του περιβάλλοντος και δοκιμάστε και πάλι.

Απενεργοποίηση της αυτόματης εκτέλεσης της Αυτο-εστίαση

GRE

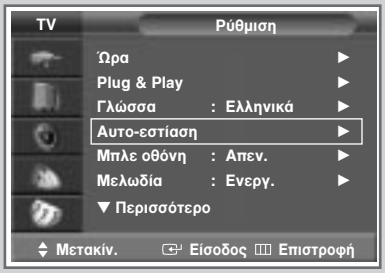

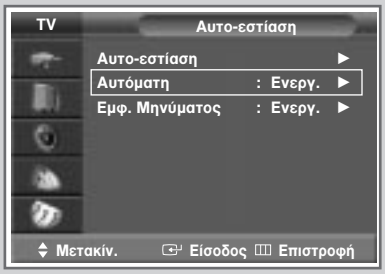

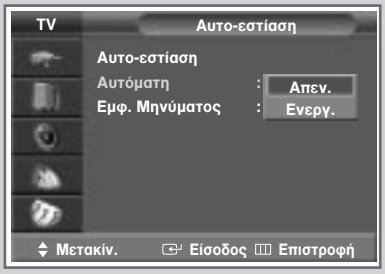

Το χαρακτηριστικό της "Αυτο-εστίαση" εκκινεί ως προεπιλογή. Εκκινεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό, αφού ανοίξετε την τηλεόραση και εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη. Για να ρυθμιστεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, η λειτουργία "Αυτο-εστίαση" θα εκκινήσει και πάλι αυτόματα, μετά από 10 λεπτά, αφού η εικόνα της οθόνης θα έχει σταθεροποιηθεί πλήρως.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Αυτο-εστίαση** (Self Focus). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Αυτο-εστίαση** (Self Focus).

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼, μέχρι να επιλεγεί το **Αυτόματη** (Auto). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εκτέλεση της αυτόματης εστίασης, επιλέξτε **Απεν.** (Off), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Διαγραφή του μηνύματος “Αυτο-εστίαση” από την οθόνη

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Αυτο-εστίαση** (Self Focus). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Αυτο-εστίαση** (Self Focus).

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εμφ. Μηνύματος** (Message Display). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Για να διαγράψετε το μήνυμα **Αυτο-εστίαση** (Self Focus) και την οριζόντια ράβδο που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διαδικασία αυτόματης εστίασης, επιλέξτε **Απεν.** (Off) πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

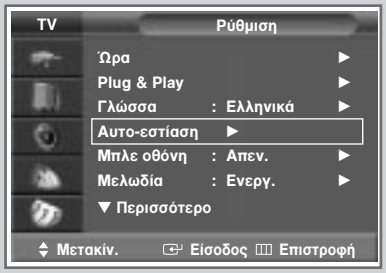

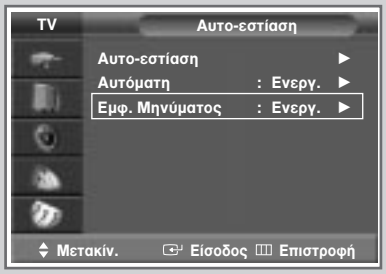

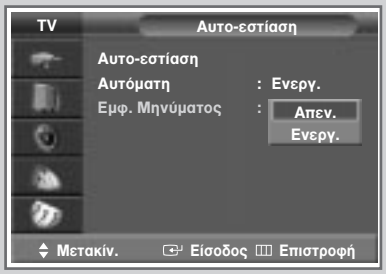

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

GRE

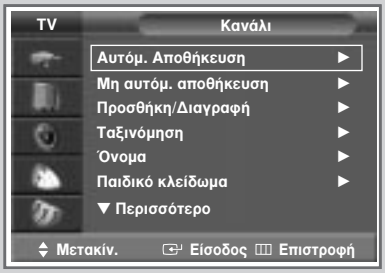

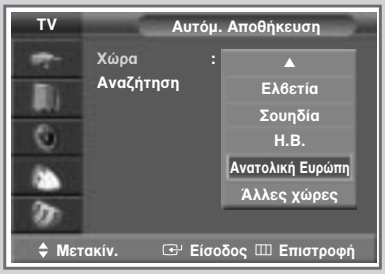

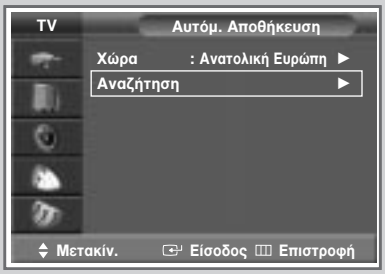

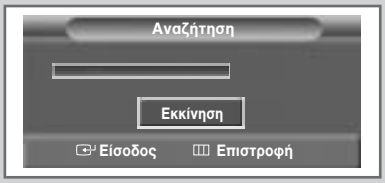

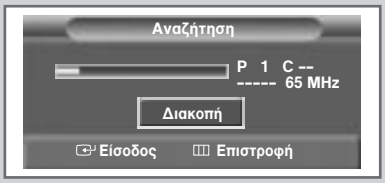

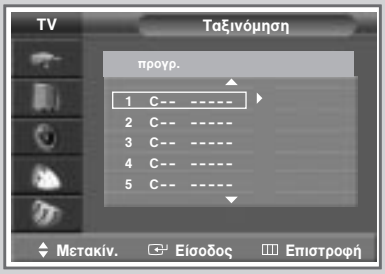

Μπορείτε να ανιχνεύσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς και να διαγράψετε τα κανάλια που δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το **Αυτόμ. Αποθήκευση** (Auto Store).

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Αυτόμ. Αποθήκευση** (Auto Store) με τονισμένη την επιλογή **Χώρα** (Country).

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) άλλη μία φορά. Επιλέξτε τη χώρα σας πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Οι χώρες προβάλλονται με την εξής σειρά: **Βέλγιο** (Belgium) **- Γερμανία** (Germany) **- Ισπανία** (Spain) **- Γαλλία** (France) **- Ιταλία** (Italy) **- Ολλανδία** (Netherlands) **- Ελβετία** (Swizerland) **- Σουηδία** (Sweden) **- Η.Β.** (United Kingdom) **- Ανατολική Ευρώπη** (East Europe) **- Άλλες χώρες** (Others).

➢ Εάν είχατε επιλέξει **Άλλες χώρες** (Others), αλλά δεν επιθυμείτε να σαρώστε το εύρος συχνοτήτων PAL, αποθηκεύστε τα κανάλια μη αυτόματα (βλ. σελίδα 22).

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

7 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Αναζήτηση** (Search).
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Αποτέλεσμα: Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα. Τα κανάλια ταξινομούνται και αποθηκεύονται με τη σειρά που αντιστοιχεί στη θέση τους στο εύρος συχνοτήτων (με πρώτο της χαμηλότερης συχνότητας και τελευταίο της υψηλότερης). Κατόπιν εμφανίζεται το πρόγραμμα που είχε επιλεγεί αρχικά.

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση πριν ολοκληρωθεί ή για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

9 Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση και η αποθήκευση, θα εμφανιστεί το μενού **Ταξινόμηση** (Sort).
- Για να ταξινομήσετε τα αποθηκευμένα κανάλια με την αριθμητική σειρά που επιθυμείτε, μεταβείτε στο βήμα **5** της διαδικασίας "Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών" στη σελίδα 21.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία αποθήκευσης καναλιών χωρίς να τα ταξινομήσετε, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENU** ( ), μέχρις ότου εξαφανιστούν τα μενού.

10 Όταν αποθηκευτούν τα κανάλια, μπορείτε:
- Να τα ταξινομήσετε με τη σειρά που θέλετε (βλ. σελίδα 21)
- Να ορίσετε ένα όνομα σε κάθε αποθηκευμένο κανάλι (ανατρέξτε στη σελίδα 25)
- Να διαγράψετε κάποιο κανάλι (δείτε τη σελίδα 24)
- Να συντονίσετε με ακρίβεια τη λήψη του καναλιού, εάν χρειάζεται (βλ. σελίδα 27)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **LNA** (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου) (βλ. σελίδα 28)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Ψηφ. ελάτ. θορ** (Digital NR) (Ψηφιακή Μείωση του Θορύβου) (βλ. σελίδα 35)

Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

GRE

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό του προγράμματος των αποθηκευμένων καναλιών.
Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να είναι απαραίτητη αφού εκτελέσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.
Μπορείτε να διαγράψετε τα κανάλια που δεν θέλετε να κρατήσετε.

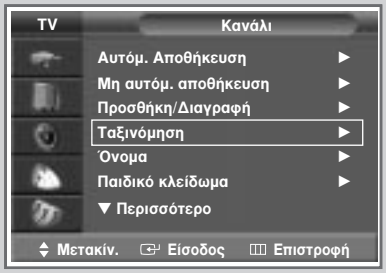

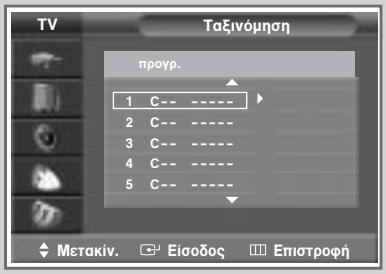

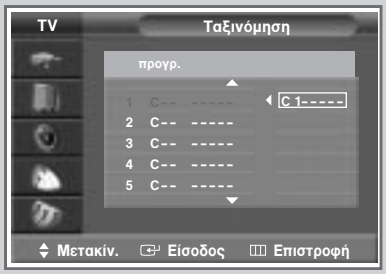

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ταξινόμηση** (Sort). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ταξινόμηση** (Sort).

5 Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος στον οποίο πρόκειται να μετακινηθεί το κανάλι, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Το κανάλι μετακινείται στη νέα του θέση και όλα τα υπόλοιπα κανάλια μετατοπίζονται αναλόγως.

7 Επαναλάβετε τα βήματα **5** έως **6**, μέχρι να μετακινήσετε όλα τα κανάλια στους αριθμούς προγράμματος που επιθυμείτε.

Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών

GRE

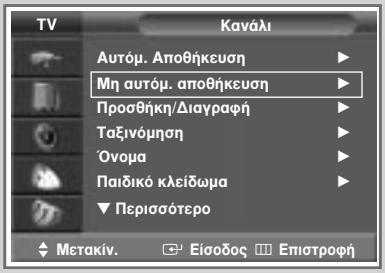

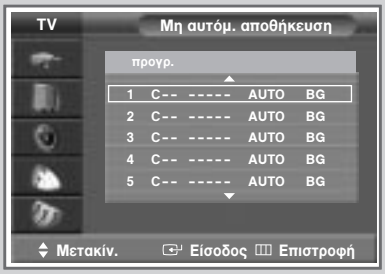

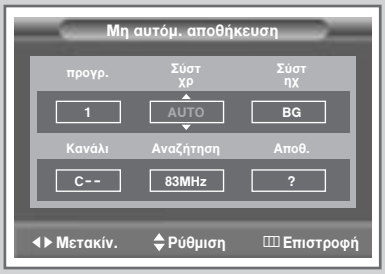

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων.
Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε:

- ***Να αποθηκεύσετε ή όχι κάθε κανάλι που εντοπίζετε***
- ***Να ορίσετε τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού που θέλετε να προσδιορίσετε***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Μη αυτόμ. αποθήκευση** (Manual Store). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται τα τρέχοντα κανάλια

5 Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το **προγρ.** (Prog.).

6 Για να ορίσετε έναν αριθμό προγράμματος σε κάποιο κανάλι, εντοπίστε το σωστό αριθμό πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

7 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το πρότυπο εκπομπής που απαιτείται. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **Σύστ χρ** (Colour System) και μετά πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼. Τα πρότυπα χρωμάτων εμφανίζονται με την εξής σειρά:

AUTO – PAL – SECAM – NT4.43

8 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **Σύστ ηχ** (Sound System) και μετά πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼. Τα πρότυπα ήχου εμφανίζονται με την εξής σειρά.

BG – DK – I – L

Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών (συνέχεια)

GRE

9 Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να αποθηκεύσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **C** (Εκπεμπόμενο κανάλι) ή **S** (Καλωδιακό κανάλι).
- Πατήστε το κουμπί ►.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό.

➢ Εάν δεν ακούγεται ήχος ή εάν ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός, επιλέξτε και πάλι το πρότυπο ήχου που απαιτείται.

10 Εάν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς καναλιών, επιλέξτε **Αναζήτηση** (Search) πατώντας το κουμπί ◄ ή ►. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Αποτέλεσμα: Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.

11 Για να αποθηκεύσετε το κανάλι και τον αντίστοιχο αριθμό προγράμματος, επιλέξτε **Αποθ.** (Store) πατώντας το κουμπί ◄ ή ►. Κάντε την επιλογή **OK** πατώντας το κουμπί **ENTER** (↵).

12 Επαναλάβετε τα βήματα **9** έως **11** για το κάθε κανάλι που θα αποθηκεύσετε.

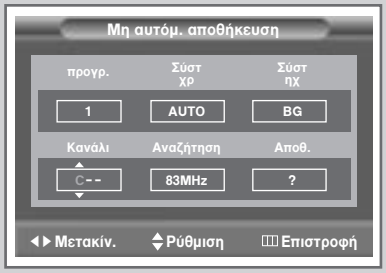

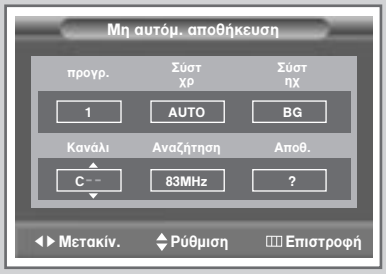

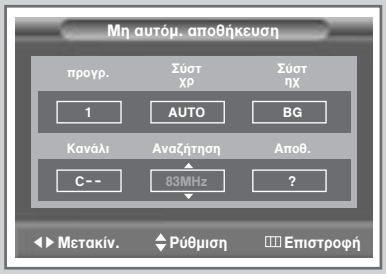

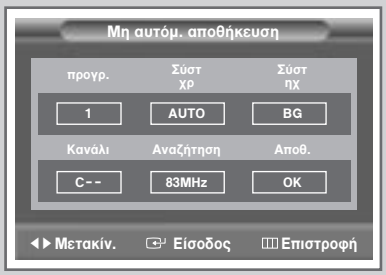

☛ ***Τρόπος λειτουργίας καναλιών***

- **P** (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώσετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας θα έχουν οριστεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99 το μέγιστο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για το σταθμό που εκπέμπει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για κάθε καλωδιακό κανάλι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Παράλειψη ανεπιθύμητων καναλιών

GRE

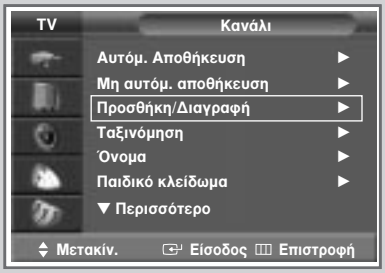

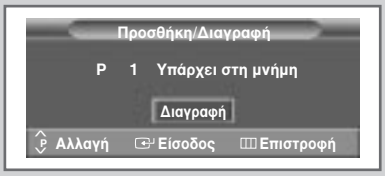

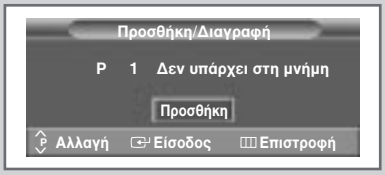

Μπορείτε να εξαιρέσετε τα κανάλια που επιλέξατε από τα κανάλια που εντοπίστηκαν. Όταν σαρώνετε τα αποθηκευμένα κανάλια, δεν θα εμφανιστούν αυτά που επιλέξατε να παραλείπονται. Όλα τα κανάλια που δεν ορίσατε να παραλείπονται, θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Προσθήκη**/**Διαγραφή** (Add/Delete). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Προσθήκη**/**Διαγραφή** (Add/Delete) με το τρέχον κανάλι επιλεγμένο.

5 Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε το κανάλι που θέλετε, επιλέξτε **Διαγραφή** (Delete) ή **Προσθήκη** (Add) και πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Επαναλάβετε το βήμα **5** για κάθε κανάλι που θα διαγράψετε ή θα προσθέσετε.

Ορισμός ονομάτων στα κανάλια

Τα ονόματα των καναλιών ορίζονται αυτόματα όταν μεταδίδονται οι πληροφορίες των καναλιών.
Τα ονόματα αυτά μπορεί να αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορέσετε να ορίσετε νέα ονόματα.

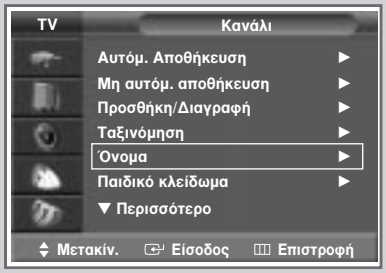

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Όνομα** (Name). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Όνομα** (Name) με επιλεγμένο το όνομα του τρέχοντος καναλιού.

5 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε ένα νέο όνομα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Γύρω από το πλαίσιο του ονόματος εμφανίζονται ενδείξεις με βέλη.

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα γράμμα (A~Z), έναν αριθμό (0~9) ή ένα σύμβολο (-, διάστημα). Μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο γράμμα, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

7 Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή του ονόματος, πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για να επιβεβαιώσετε το όνομα.

Κλείδωμα του καναλιού

GRE

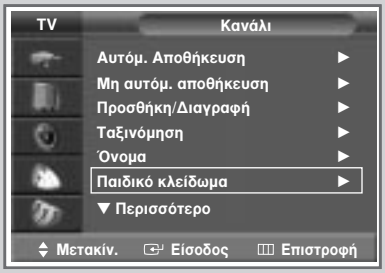

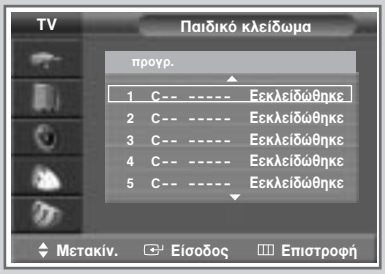

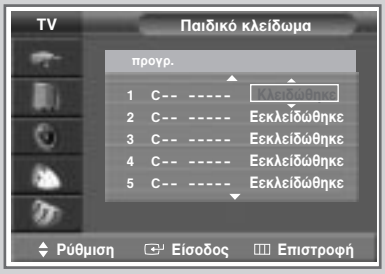

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να κλειδώνετε την τηλεόραση, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να τεθεί σε λειτουργία μέσω των κουμπιών της πρόσοψης. Μπορεί, ωστόσο, να τεθεί σε λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου. Επομένως, φυλάγοντας το τηλεχειριστήριο μακριά από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως τα παιδιά, μπορείτε να τους απαγορεύετε να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Παιδικό κλείδωμα** (Child Lock). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Παιδικό κλείδωμα** (Child Lock) και το τρέχον κανάλι εμφανίζεται ως επιλεγμένο.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε.

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ). Για να κλειδώσετε το κανάλι, επιλέξτε **Κλειδώθηκε** (Locked) πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ (για να ξεκλειδώσετε το κανάλι, επιλέξτε **Εκκλείδώθηκε** (Unlocked)). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών

GRE

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης. Εάν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, ενδέχεται να χρειαστεί να συντονίσετε με ακρίβεια το κανάλι χειροκίνητα.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Συντονισμός ακριβείας** (Fine Tune). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

5 Για να λάβετε ευκρινή και καθαρή εικόνα, καθώς και ήχο καλής ποιότητας, πατήστε το κουμπί ◄ ή ►, μέχρι να επιτύχετε τη ρύθμιση.

6 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συντονισμού ακριβείας στη μνήμη της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

7 Για να μηδενίσετε το συντονισμό ακριβείας, επιλέξετε **Επαναφορά** (Reset), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

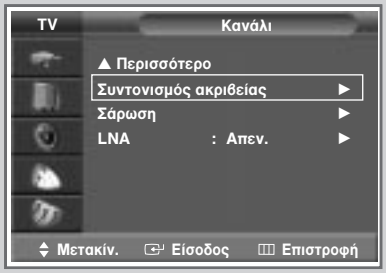

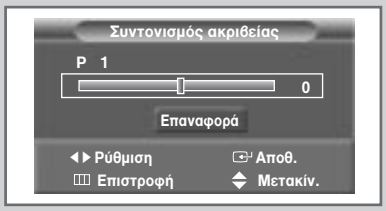

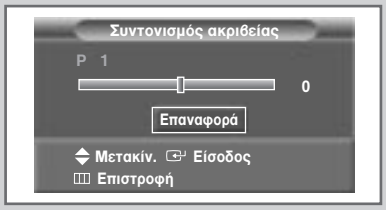

GRE

Προβολή της εικόνας σάρωσης καναλιών

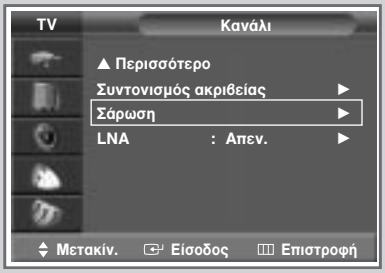

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Σάρωση** (Scan). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να προβάλλετε το κάθε κανάλι που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη με τη σειρά.

Χρήση της δυνατότητας LNA (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου)

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που η τηλεόραση λαμβάνει ασθενές σήμα, καθώς ενισχύει το τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή ασθενούς λήψης, χωρίς να ενισχύει το θόρυβο. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί μόνο σε περίπτωση ασθενούς σήματος και αποθηκεύεται στις πρόσθετες πληροφορίες του σχετικού καναλιού.

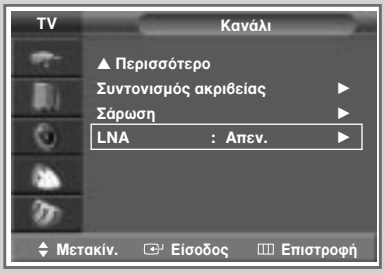

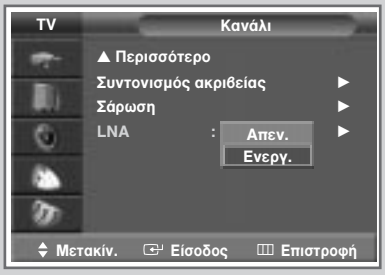

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **LNA**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Επιλέξτε **Απεν.** (Off) ή **Ενεργ.** (On) πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Αλλαγή του προτύπου εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που αντιστοιχεί καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις προβολής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Λειτουργία** (Mode).

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές.

5 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις: **Δυναμική** (Dynamic) - **Τυπική** (Standard) - **Κινημ. ταινία** (Movie) - **Ρύθμιση χρήστη** (Custom)

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας το κουμπί **P.MODE** ( ): Τρόπος λειτουργίας εικόνας).

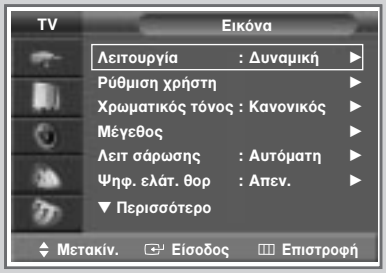

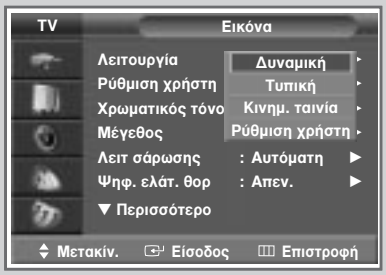

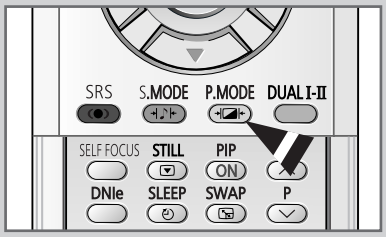

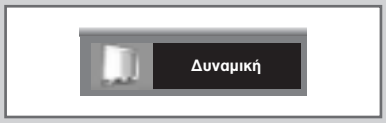

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας

GRE

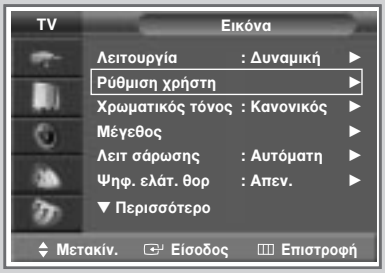

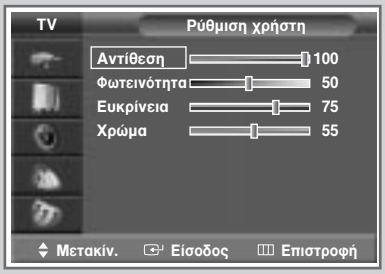

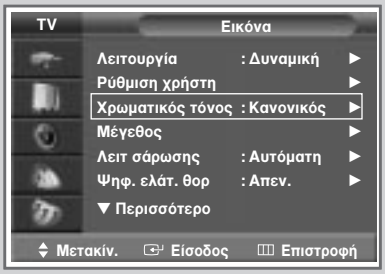

Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές επιλογές ρυθμίσεων, με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση χρήστη** (Custom). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμιση χρήστη** (Custom).

5 Επιλέξτε τη ρύθμιση (**Αντίθεση** (Contrast), **Φωτεινότητα** (Brightness), **Ευκρίνεια** (Sharpness), **Χρώμα** (Colour) ή **Απόχρωση** (Tint) - μόνο σε NTSC) που θέλετε να προσαρμόσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος. Μετακινήστε το δρομέα της οριζόντιας ράβδου δεξιά ή αριστερά, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

6 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ) για να επιστρέψετε στο μενού **Εικόνα** (Picture). Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Χρωματικός τόνος** (Colour Tone). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

7 Επιλέξτε τον επιθυμητό χρωματικό τόνο (**Θερμός1** (Warm1) ~ **Θερμός10** (Warm10), **Κανονικός** (Normal), **Ψυχρός1** (Cool1) ~ **Ψυχρός10** (Cool10)) πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

Επιλογή του μεγέθους εικόνας (Μοντέλο 4:3)

GRE

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος τής εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Μέγεθος** (Size).
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Μέγεθος** (Size).

5 Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Κανονικός (Normal)	Ρυθμίζει την εικόνα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει κανονικό λόγο πλευρών 4:3. (Η παρατεταμένη χρήση της οθόνης σε λειτουργία 4:3 μπορεί να μειώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του καθοδικού σωλήνα CRT.)
Μεγέθυνση1 (Zoom1)	Μεγεθύνει την κατακόρυφη διάσταση της εικόνας κατά 130% περίπου.
Μεγέθυνση2 (Zoom2)	Μεγεθύνει την κατακόρυφη διάσταση της εικόνας κατά 150% περίπου.
Κινηματ. (Cinema)	Όταν το επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης είναι μαύρα (κενά), θα γίνουν γκρίζα.

➢ Μπορείτε να ανυψώσετε την εικόνα μέσω του τρόπου λειτουργίας **Μεγέθυνση 1** (Zoom 1) ή **Μεγέθυνση 2** (Zoom 2), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢
- Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **P.SIZE** στο τηλεχειριστήριο.
- Το μέγεθος εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας Εικόνας σε Εικόνα (PIP).

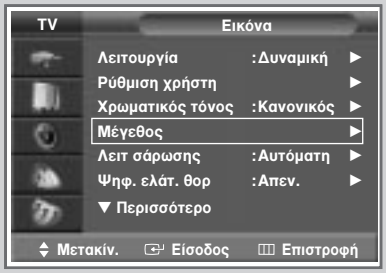

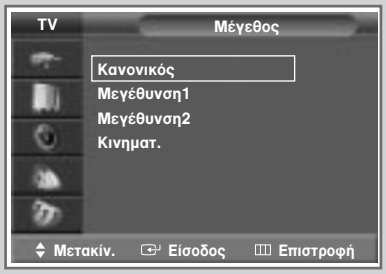

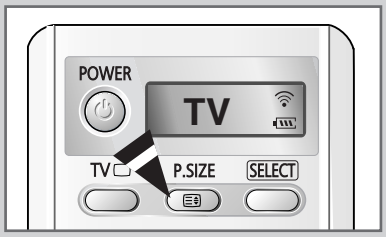

Σήμα 4:3

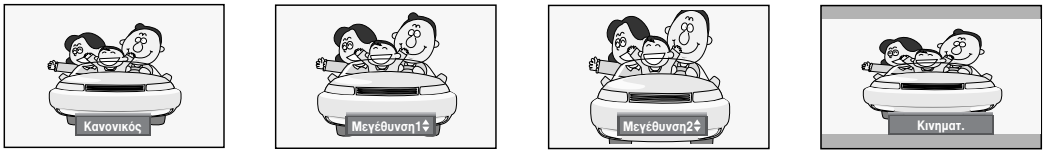

Σήμα 16:9

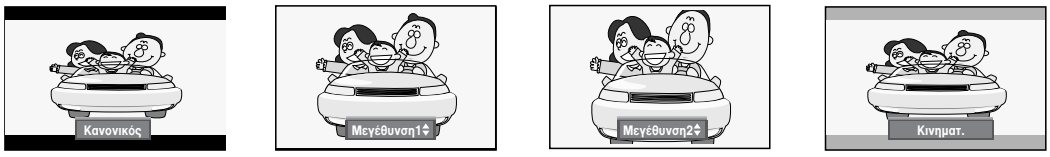

Επιλογή του μεγέθους εικόνας (Μοντέλο ευρείας οθόνης)

GRE

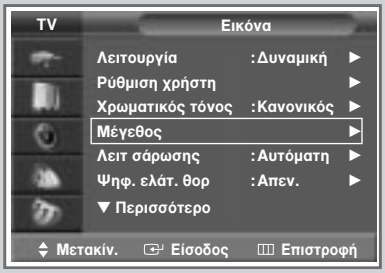

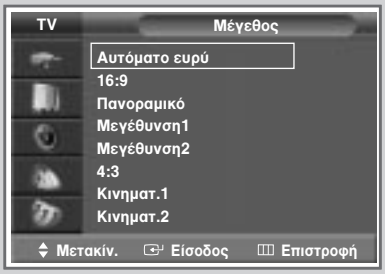

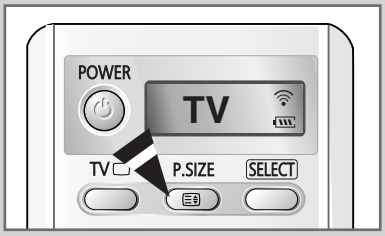

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Μέγεθος** (Size).
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Μέγεθος** (Size).

5 Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Αυτόματο ευρύ (Auto Wide)	Μεγεθύνει την εικόνα αυτόματα, έως λόγο πλευρών 16:9, παρέχοντας την βέλτιστη προβολή.
16:9	Ρυθμίζει την εικόνα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμοστεί σε λόγο πλευρών ευρείας οθόνης 16:9.
Πανοραμικό (Panorama)	Ρυθμίζει μια ευρεία εικόνα έτσι ώστε να φαίνεται φυσική.
Μεγέθυνση1 (Zoom1)	Μεγεθύνει την κατακόρυφη διάσταση της εικόνας κατά 130% περίπου.
Μεγέθυνση2 (Zoom2)	Μεγεθύνει την κατακόρυφη διάσταση της εικόνας κατά 150% περίπου.
4:3	Ρυθμίζει την εικόνα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει κανονικό λόγο πλευρών 4:3. (Η παρατεταμένη χρήση της οθόνης σε λειτουργία 4:3 μπορεί να μειώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του καθοδικού σωλήνα CRT.)
Κινηματ.1 (Cinema1)	Για να διατηρηθεί η βέλτιστη προβολή της οθόνης, η εικόνα μεγεθύνεται κατακόρυφα και τα κενά περιγράμματα της διάστασης letterbox (τα μαύρα περιθώρια) γίνονται γκρίζα.
Κινηματ.2 (Cinema2)	Όταν το επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης είναι μαύρα (κενά), θα γίνουν γκρίζα.

➢ ◆ Μπορείτε να ανυψώσετε την εικόνα μέσω του τρόπου λειτουργίας **Μεγέθυνση1** (Zoom1) ή **Μεγέθυνση2** (Zoom2), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

◆ Στις λειτουργίες **Μεγέθυνση1** (Zoom1), **Μεγέθυνση2** (Zoom3), **Κινηματ.1** (Cinema1) και **Κινηματ.2** (Cinema2) οι υπότιτλοι μπορεί να κοπούν ή να κρυφτούν κάτω από την περιοχή της οθόνης.

➢ ◆ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **P.SIZE** στο τηλεχειριστήριο.

◆ Το μέγεθος εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας Εικόνας σε Εικόνα (PIP).

Επιλογή του μεγέθους εικόνας (Μοντέλο ευρείας οθόνης) (συνέχεια)

GRE

Σήμα 4:3

Αυτόματο ευρύ

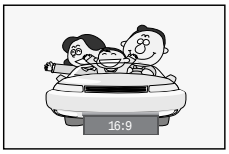

16:9

Πανοραμικό

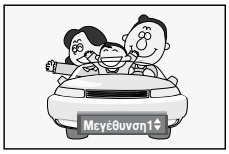

Μεγέθυνση1

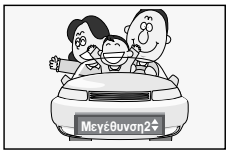

Μεγέθυνση2

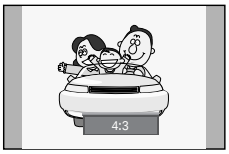

4:3

Κινηματ.1

Κινηματ.2

Σήμα 16:9

Αυτόματο ευρύ

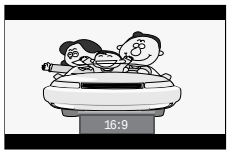

16:9

Πανοραμικό

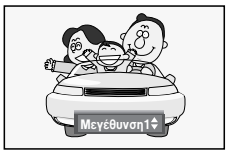

Μεγέθυνση1

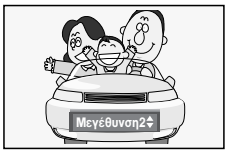

Μεγέθυνση2

4:3

Κινηματ.1

Κινηματ.2

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας σάρωσης

GRE

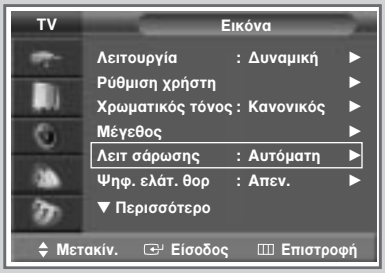

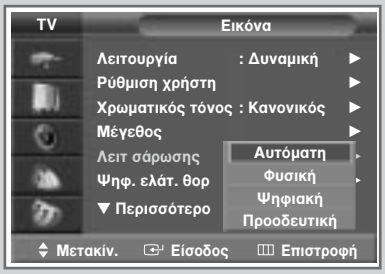

Θα διαπιστώσετε ότι, κανονικά, η καλύτερη ρύθμιση της σάρωσης είναι η Natural (Φυσιολογική), ώστε να μειωθεί οποιοδήποτε ελαφρό τρεμόπαιγμα της εικόνας. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τον τρόπο σάρωσης, είναι πιθανό να βελτιωθούν ορισμένες εκπομπές (NTSC-M).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Λειτ σάρωσης** (Scan Mode). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις: **Αυτόματη** (Auto) - **Φυσική** (Natural) - **Ψηφιακή** (Digital) - **Προοδευτική** (Progressive)

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Χρήση της λειτουργίας Ψηφιακή ελάπωση θορύβου (Digital NR)

Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και το είδωλο που ενδεχομένως εμφανίζεται στην οθόνη.

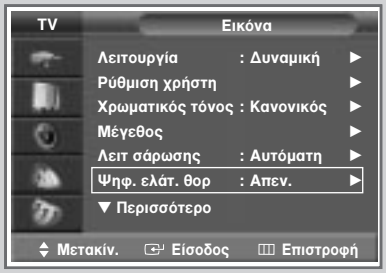

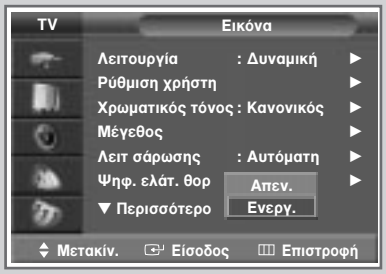

1	Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ). Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture). Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).
3	Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
4	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ψηφ. ελάτ. θορ** (Digital NR). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
5	Επιλέξτε **Απεν.** (Off) ή **Ενεργ.** (On), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Πάγωμα της εικόνας

Μπορείτε να "παγώσετε" την εικόνα ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, απλώς πατώντας το κουμπί "STILL ( )". Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε και πάλι αυτό το κουμπί.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

GRE

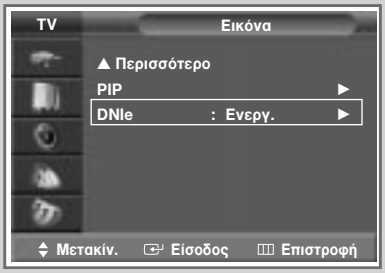

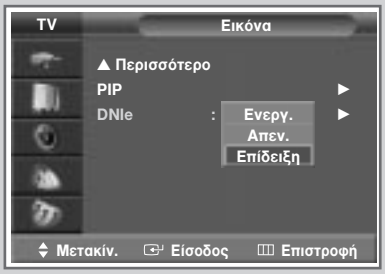

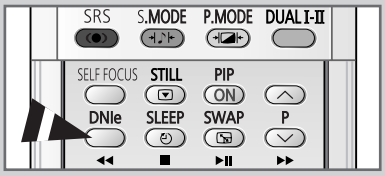

Η λειτουργία αυτή σάς παρέχει εικόνα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη μείωση του θορύβου, αύξηση της λεπτομέρειας και βελτίωση της αντίθεσης και του λευκού. Ο νέος αλγόριθμος αντιστάθμισης της εικόνας παρέχει φωτεινότερη και καθαρότερη εικόνα, πολύ πλουσιότερη σε λεπτομέρεια. Η τεχνολογία DNIe™ αποδίδει πάντα εικόνες υψηλής ποιότητας, από οποιοδήποτε σήμα.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **DNIe**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

- **Ενεργ.** (On): Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας DNIe
- **Απεν.** (Off): Απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας DNIe.
- **Επίδειξη** (Demo) (Προαιρετικά): Η οθόνη πριν από την εφαρμογή της λειτουργίας DNIe εμφανίζεται στα δεξιά και η οθόνη μετά την εφαρμογή της λειτουργίας DNIe εμφανίζεται στα αριστερά.

➢ Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτές τις επιλογές πατώντας το κουμπί **DNIe**.

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας μπλε οθόνης

GRE

Εάν δεν λαμβάνετε σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, η εικόνα με τον αυξημένο θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια μπλε οθόνη. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να θέσετε τον τρόπο λειτουργίας Μπλε οθόνη (Blue Screen) στο Απεν. (Off).

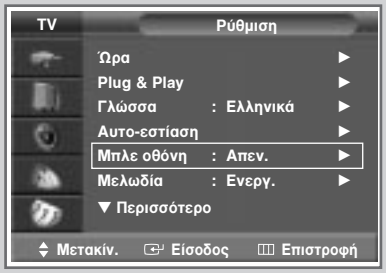

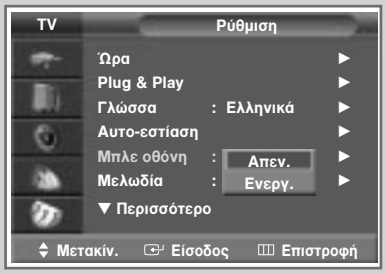

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Μπλε οθόνη** (Blue Screen). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Επιλέξτε **Απεν.** (Off) ή **Ενεργ.** (On) πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Προβολή εικόνας σε εικόνα (PIP)

GRE

Μπορείτε να εμφανίσετε μια δευτερεύουσα εικόνα εντός της κύριας εικόνας του τηλεοπτικού προγράμματος ή εξωτερικές συσκευές ήχου/εικόνας. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε να βλέπετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή την είσοδο σήματος βίντεο από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή, ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή άλλη είσοδο σήματος βίντεο.

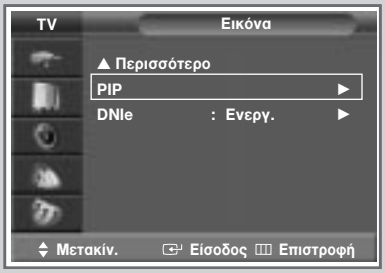

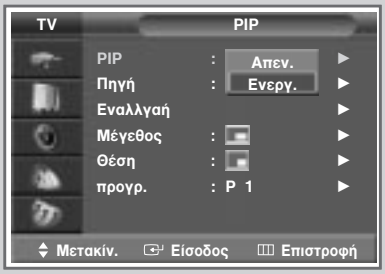

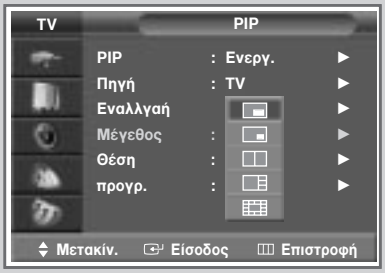

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εικόνα** (Picture).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **PIP**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **PIP** με τονισμένη την επιλογή **PIP**.

5 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** ( ). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **PIP**, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Πηγή** (Source). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες πηγές.

TV – Εξωτ.1 (Ext.1)**– Εξωτ.2** (Ext.2) **– Εξωτ.3** (Ext.3) **– AV – S-Video**

7 Επιλέξτε μία πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

8 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Εναλλαγή** (Swap). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Η κύρια εικόνα εναλλάσσεται με τη δευτερεύουσα εικόνα.

➢ Δεν διατίθεται στον τρόπο λειτουργίας 12-PIP ή 3-PIP.

9 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Μέγεθος** (Size). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται τα διαθέσιμα μεγέθη.

– – – – –

(Μεγάλη) (Μικρή) (Διπλή) (3-PIP) (12-PIP)

➢
- 12-PIP : Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα στη δευτερεύουσα εικόνα έως και 12 κανάλια τα οποία υπάρχουν στη μνήμη.
- Στον τρόπο λειτουργίας 12 -PIP ή 3-PIP είναι αδύνατη η εκτέλεση εναλλαγής και ορισμού θέσης.

10 Επιλέξετε ένα μέγεθος για τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) (συνέχεια)

GRE

11 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Θέση** (Position). Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις.

- - -

➢ Το μενού **Θέση** (Position) είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση **Μέγεθος** (Size) είναι Μεγάλη ή Μικρή.

12 Επιλέξτε μία θέση για τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

13 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **προγρ.** (Prog.). Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να προβάλλεται μέσω της δευτερεύουσας εικόνας, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ Όταν το στοιχείο **Πηγή** (Source) ρυθμιστεί στο **TV**, μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι της δευτερεύουσας εικόνας.

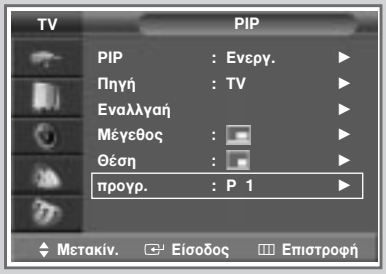

Εύκολες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.

Κουμπιά	Λειτουργία
PIP ON	Χρησιμοποιείται για την άμεση ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας “Εικόνα σε Εικόνα”.
SWAP	Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή της κύριας με τη δευτερεύουσα εικόνα. ➢ Όταν η κύρια εικόνα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας βίντεο και η δευτερεύουσα εικόνα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο της κύριας εικόνας όταν πατήσετε το κουμπί **SWAP** (⧉) μετά από την εναλλαγή του καναλιού δευτερεύουσας εικόνας. Στην περίπτωση αυτήν, επιλέξτε ξανά το κανάλι κύριας εικόνας.
P∧ / ∨	Χρησιμοποιείται για επιλογή του καναλιού της δευτερεύουσας εικόνας.

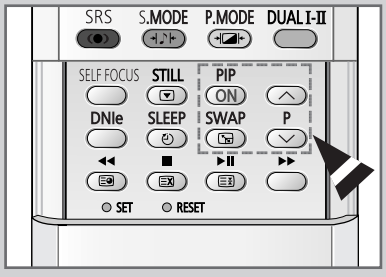

Αλλαγή του προτύπου ήχου

GRE

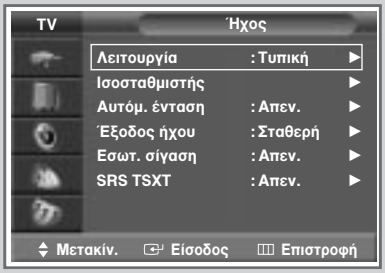

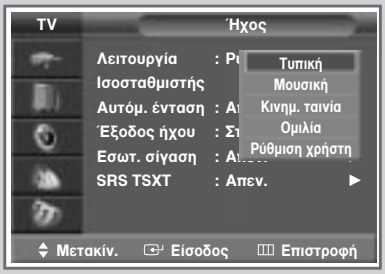

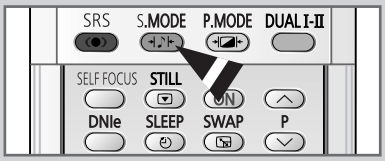

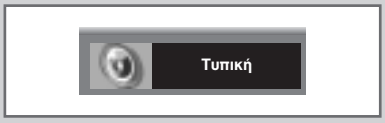

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ήχος** (Sound).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Λειτουργία** (Mode).

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις: **Τυπική** (Standard) - **Μουσική** (Music) - **Κινημ. ταινία** (Movie) - **Ομιλία** (Speech) - **Ρύθμιση χρήστη** (Custom).

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **S.MODE** (: Τρόπος λειτουργίας ήχου).

GRE

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

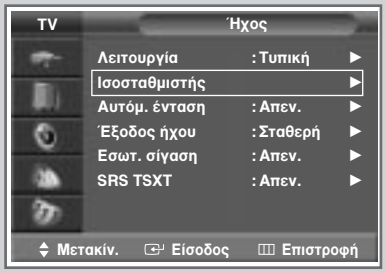

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ήχος** (Sound).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ισοσταθμιστής** (Equalizer). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ισοσταθμιστής** (Equalizer) με την τρέχουσα επιλογή.

5 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιτύχετε την επιθυμητή ρύθμιση.

➢ Εάν κάνετε τυχόν αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις, το πρότυπο ήχου ρυθμίζεται αυτόματα στο **Ρύθμιση χρήστη** (Custom).

Αυτόματη ρύθμιση της έντασης

Κάθε σταθμός εκπομπής χαρακτηρίζεται από διαφορετικές συνθήκες σήματος και, επομένως, δεν είναι εύκολο για σας να ρυθμίζετε την ένταση κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της έντασης ενός καναλιού, μειώνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.

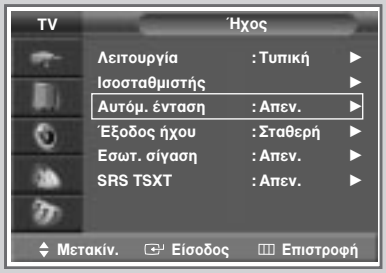

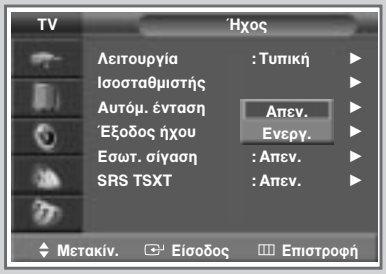

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ήχος** (Sound).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Αυτόμ. ένταση** (Auto Volume). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Επιλέξτε **Απεν.** (Off) ή **Ενεργ.** (On) πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση του εξωτερικού ήχου

GRE

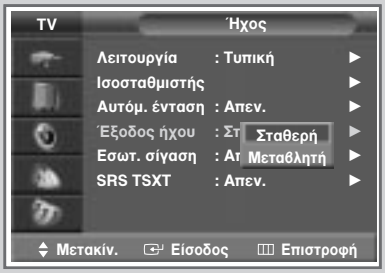

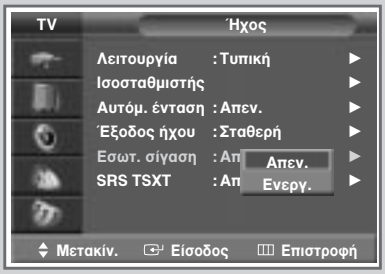

Όταν συνδέσετε στην τηλεόραση εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο, με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να τον προσαρμόσετε στις δικές σας προτιμήσεις.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (☐☐☐).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ήχος** (Sound).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Έξοδος ήχου** (Audio Output). Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

➢ Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση των εξόδων ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στην έξοδο ήχου", στη σελίδα 56.

5 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε (**Σταθερή** (Fixed) ή **Μεταβλητή** (Variable)) πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵).

- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με το κουμπί ελέγχου της έντασης που βρίσκεται στην τηλεόραση ή στον εξωτερικό ενισχυτή, επιλέξτε **Μεταβλητή** (Variable).
- Εάν επιλέξετε **Σταθερή** (Fixed)...
  - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου με το κουμπί ελέγχου της έντασης στον ενισχυτή ήχου.
  - Τα κουμπιά ελέγχου της έντασης του ήχου (**MUTE**, ⊕, ⊖) της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργούν.

6 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Εσωτ. σίγαση** (Internal Mute). Πατήστε το κουμπί **ENTER** (↵). Εάν επιλέξετε **Ενεργ.** (On) δεν παράγεται ήχος από κανένα από τα εσωτερικά ηχεία.

➢ Όταν η επιλογή **Έξοδος ήχου** (Audio Output) ρυθμιστεί σε **Μεταβλητή** (Variable), μπορείτε να επιλέξετε **Εσωτ. σίγαση** (IInternal Mute) και να την ελέγξετε.

Ρύθμιση του SRS TSXT

GRE

Το TruSurround XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου ήχου 5.1 από δύο ηχεία, την οποία η SRS έχει κατοχυρώσει. Το Tursurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανόμενων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις διαμορφώσεις πολυκάναλου ήχου.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ήχος** (Sound).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **SRS TSXT**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

5 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε (**Απεν.** (Off), **Μονο 3D** (3D Mono) ή **Στέρεο** (Stereo)), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

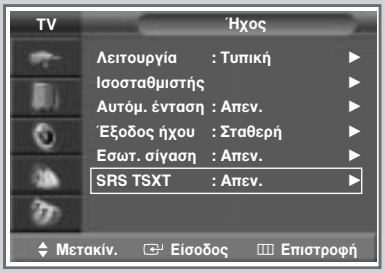

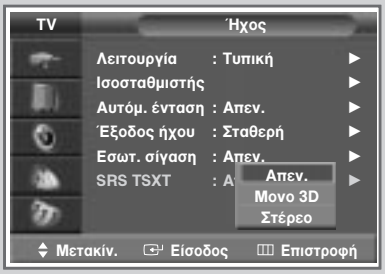



➢ ◆ Τα TruSurround XT, SRS και το σύμβολο ( ) είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία TruSurround XT χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc.

◆ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **SRS** ( ).

Ρύθμιση του μελωδικού ήχου

GRE

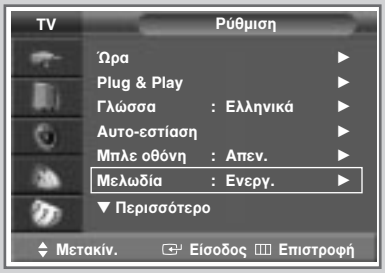

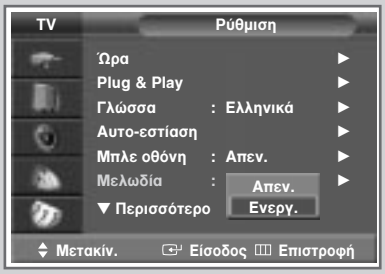

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την τηλεόραση, ακούτε έναν καθαρό μελωδικό ήχο.

1	Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ). Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup). Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).
3	Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
4	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Μελωδία** (Melody). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
5	Επιλέξτε **Ενεργ.** (On) ή **Απεν.** (Off) πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
6	Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

Επιλογή της λειτουργίας ήχου (ανάλογα με το μοντέλο)

GRE

Το κουμπί "DUAL I-II" προβάλλει/ελέγχει την επεξεργασία και την έξοδο του ηχητικού σήματος. Όταν ανοίξετε την τηλεόραση, ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι "Dual I" ή "Στέρεο, ανάλογα με την τρέχουσα εκπομπή.

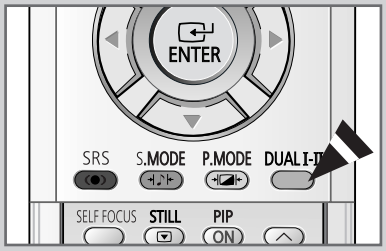

	Τύπος εκπομπής	**Ένδειξη επί της οθόνης**
NICAM Στέρεο	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**Μόνο** (Κανονική χρήση)
	Κανονική + Μονοφωνικός ήχος NICAM	**NICAM** ↔ **Μόνο** **Μόνο** (Κανονικός)
	Στερεοφωνικός ήχος NICAM	**NICAM** ↔ **Μόνο** **Στέρεο** (Κανονικός)
	NICAM Δικάναλο I/II	**NICAM** → **NICAM** → **Μόνο** **Dual I** **Dual II** (Κανονικός)
A2 Στέρεο	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**Μόνο** (Κανονική χρήση)
	Δίγλωσση ή Δικάναλη I/II	**Dual I** ↔ **Dual II**
	Στερεοφωνικό	**Στέρεο** ↔ **Μόνο** (Εξαναγκασμένος μονοφωνικός)

➢
- Εάν οι συνθήκες λήψης χειροτερεύσουν, η ακρόαση θα είναι ευκολότερη αν ο ήχος τεθεί σε λειτουργία **Μόνο** (Μονοφωνικός).
- Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και γίνει αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε σε **Μόνο** (Μονοφωνικός).
- Κατά τη λήψη μονοφωνικού ήχου σε λειτουργία AV, κάντε τη σύνδεση στην υποδοχή εισόδου "AUDIO-L" (στην πρόσοψη ή στο πλάι). Εάν ο μονοφωνικός ήχος ακούγεται μόνο από το αριστερό ηχείο, τότε πατήστε το κουμπί **DUAL I-II.**

Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας

GRE

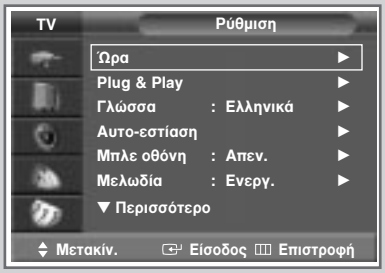

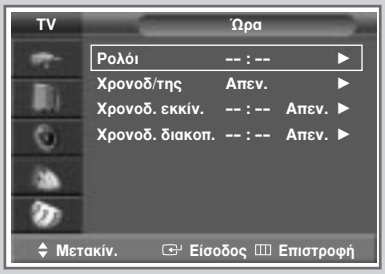

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης έτσι ώστε πατώντας το κουμπί "INFO ( )" να εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/τερματισμού λειτουργίας.

➢ Όταν πατηθεί το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στην πρόσοψη της τηλεόρασης, το ρολόι θα μηδενιστεί.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ώρα** (Time). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ώρα** (Time), με τονισμένη την επιλογή **Ρολόι** (Clock).

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να μεταβείτε στο **Ώρα** (Hour) ή στο **Λεπτό** (Minute). Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας απευθείας τα αριθμητικά κουμπιά.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας

GRE

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από 30 έως 180 λεπτά, μετά την παρέλευση του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ώρα** (Time). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ώρα** (Time).

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Χρονοδ/της** (Sleep Timer). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

6 Επιλέξτε τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (**Απεν.** (Off), **30, 60, 90, 120, 150, 180**) παραμονής σε λειτουργία πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

➢
- Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτές τις επιλογές πατώντας το κουμπί **SLEEP** ( ).
- Εάν ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας δεν έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Απεν.** (Off). Εάν ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργίας έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει πριν η τηλεόραση περάσει στην κατάσταση Αναμονής.

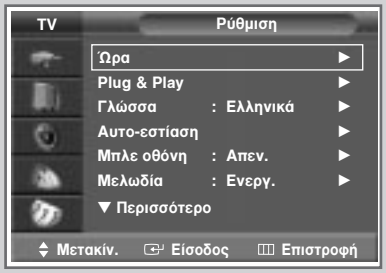

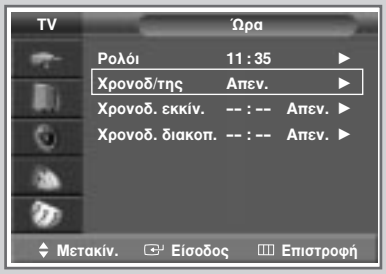

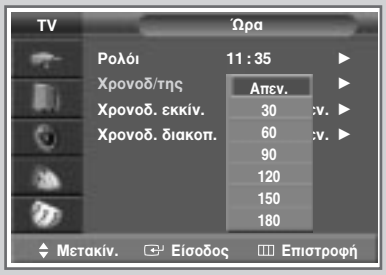

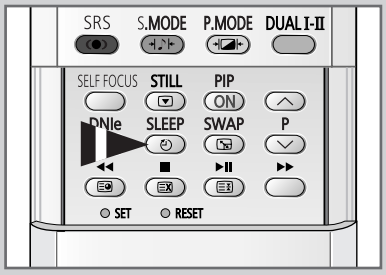

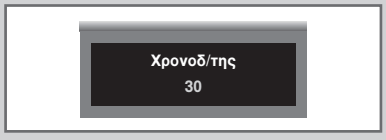

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

GRE

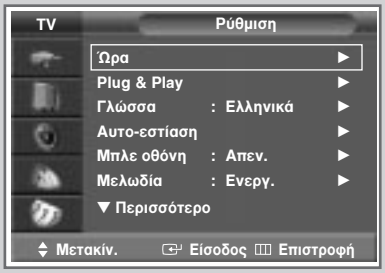

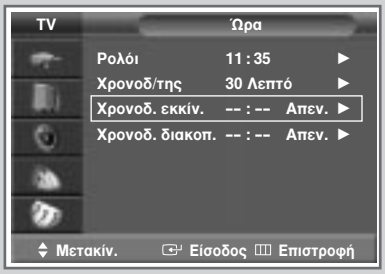

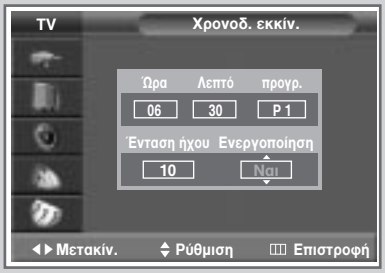

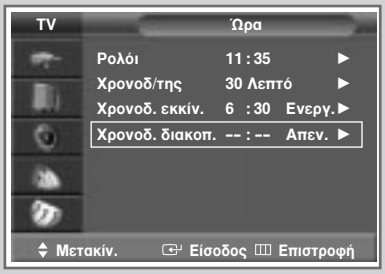

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες έναρξης/τερματισμού λειτουργίας, ώστε η τηλεόραση:

- ***Να ανοίγει αυτόματα και να συντονίζεται στο κανάλι της επιλογής σας την ώρα που επιλέξατε***
- ***Να κλείνει αυτόματα την ώρα που επιλέξατε***

➢ Το πρώτο βήμα είναι να ρυθμίσετε το ρολόι της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας” στη σελίδα 46). Εάν δεν έχετε ρυθμίσει ακόμη το ρολόι, θα εμφανιστεί το μήνυμα Set the clock first (Ρυθμίστε πρώτα το ρολόι).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ώρα** (Time). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ώρα** (Time).

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Χρονοδ. εκκίν.** (On Timer). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Χρονοδ. εκκίν.** (On Timer).

6 Επιλέξτε **Ώρα** (Hour), **Λεπτό** (Min), **προγρ.** (Prog.) ή **Ένταση ήχου** (Volume). Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για επιλογή του πεδίου των ρυθμίσεων και ορίστε τις πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

7 Για να ενεργοποιήσετε το **Χρονοδ. εκκίν.** (On Timer) με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** (Activation), πατώντας το κουμπί ◄ ή ►, έπειτα επιλέξτε **Ναι** (Yes), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

8 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται ξανά οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ώρα** (Time).

9 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Χρονοδ. διακοπ.** (Off Timer). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).
Αποτέλεσμα: Θα εμφανιστεί το μενού **Χρονοδ. διακοπ.** (Off Timer).

10 Ρυθμίστε το **Χρονοδ. διακοπ.** (Off Timer) με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζεται το **Χρονοδ. εκκίν.** (On Timer).

➢ **Τερματισμός λειτουργίας κατά την απουσία**

Όταν ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη στη θέση “Ενεργ.”, η τηλεόρασή σας θα τεθεί εκτός λειτουργίας, εάν δεν χρησιμοποιήσετε κάποιο κουμπί χειρισμού εντός 3 ωρών αφότου τέθηκε σε λειτουργία η τηλεόραση με χρήση του χρονοδιακόπτη. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον τρόπο λειτουργίας χρονοδιακόπτη “Ενεργ.” και αποτρέπει τυχόν προβλήματα εξαιτίας διαρροής υγρών ή υπερθέρμανσης, τα οποία προκαλούνται εάν αφήσετε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαιτίας της ρύθμισης “Ενεργ.” του χρονοδιακόπτη (για παράδειγμα, όταν απουσιάζετε σε διακοπές).

Προβολή πηγής εξωτερικού σήματος

GRE

Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να εναλλάσσετε το σήμα εικόνας που προέρχεται από συνδεδεμένο εξοπλισμό, όπως συσκευές βίντεο, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές Set-Top-box και πηγή τηλεόρασης (εκπεμπόμενης ή καλωδιακής).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Είσοδος** (Input).

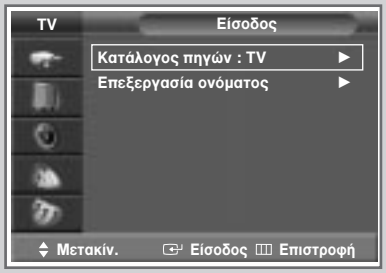

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το **Κατάλογος πηγών** (Source List).

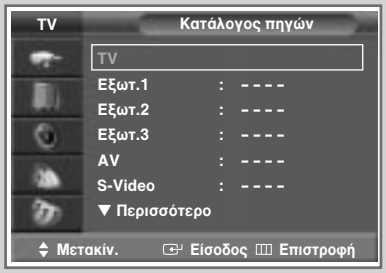

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε πηγή σήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

➢ ◆ Όταν συνδέετε εξοπλισμό στην τηλεόραση, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω σύνολα βυσμάτων : **Εξωτ.1** (Ext.1), **Εξωτ.2** (Ext.2), **Εξωτ.3** (Ext.3), **Συνιστωσών1** ή **Συνιστωσών2** που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και **AV** ή **S-Video** που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

◆ Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **SOURCE** ( ).

5 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται και πάλι οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Είσοδος** (Input).

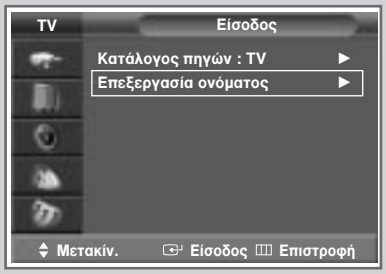

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Επεξεργασία ονόματος** (Edit Name). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

7 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή για επεξεργασία. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται κατάλογος με τα διαθέσιμα ονόματα συσκευών.
Βίντεο (VCR) - **DVD** (DVD)- **Καλωδιακό STB** (Cable STB)- **STB υψ. ανάλ.** (HD STB) - **Δορυφορικό STB** (Satellite STB) - **Ραδιοεν/τής AV** (AV Receiver) - **Ραδ/τής DVD** (DVD Receiver) - **Παιχνιδι** (Game) - **Βιντεοκάμερα** (Camcorder) - **Combo DVD** (DVD Combo) - **DHR** (**D**VD **H**DD **R**ecorder)) - **PC**.

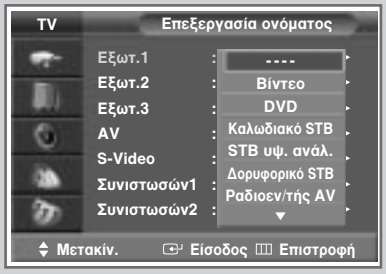

8 Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για επιβεβαίωση.

➢ Εάν αλλάξετε την εξωτερική πηγή ενόσω παρακολουθείτε, ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στην εναλλαγή των εικόνων.

Λειτουργία Teletext

GRE

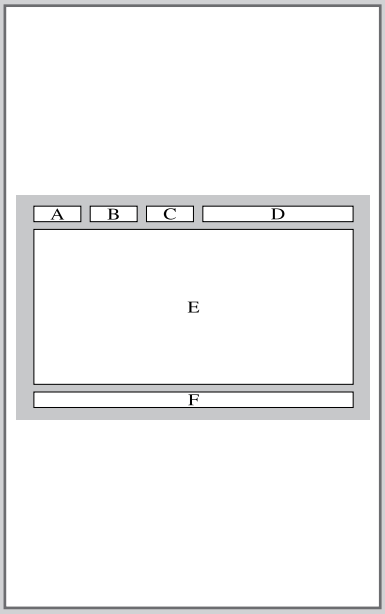

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω Teletext.
Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν:

- ***Ώρες τηλεοπτικών προγραμμάτων***
- ***Δελτία ειδήσεων και προβλέψεις του καιρού***
- ***Αποτελέσματα αγώνων***
- ***Ταξιδιωτικές πληροφορίες***

Οι πληροφορίες αυτές χωρίζονται σε αριθμημένες σελίδες (δείτε το διάγραμμα).

Μέρος	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Στοιχεία του εκπεμπόμενου καναλιού.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

➢ Οι πληροφορίες teletext συχνά διαιρούνται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις προσπελάσετε:

- Εισάγοντας τον αριθμό σελίδας
- Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε έναν κατάλογο
- Επιλέγοντας μία έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)

Προβολή των πληροφοριών Teletext

GRE

Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες Teletext στην τηλεόραση οποιαδήποτε στιγμή.

☛ Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες Teletext, η λήψη του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή, διαφορετικά:

- Ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες.
- Μερικές σελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

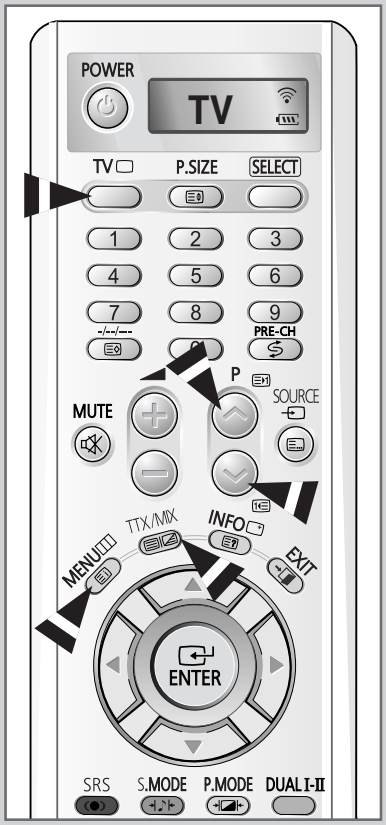

1 Χρησιμοποιώντας το κουμπί **P** ή , επιλέξτε το κανάλι που παρέχει την υπηρεσία Teletext.

2 Πατήστε το κουμπί **TTX/MIX ( )** για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας teletext.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα περιεχομένων. Μπορείτε να την προβάλλετε και πάλι οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί (ευρετήριο).

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **TTX/MIX ( )**.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη θα χωριστεί στα δύο. Αυτή η δυνατότητα διπλού Teletext σάς επιτρέπει να προβάλετε στην οθόνη την εκπομπή και τις πληροφορίες teletext ξεχωριστά.

4 Εάν επιθυμείτε η εκπομπή να προβάλλεται ταυτόχρονα με τη σελίδα Teletext, πατήστε το κουμπί **TTX/MIX ( )** και πάλι.

5 Πατήστε το κουμπί **TV** ( ) και πάλι για να βγείτε από την προβολή του teletext.

Χρήση των επιλογών προβολής

GRE

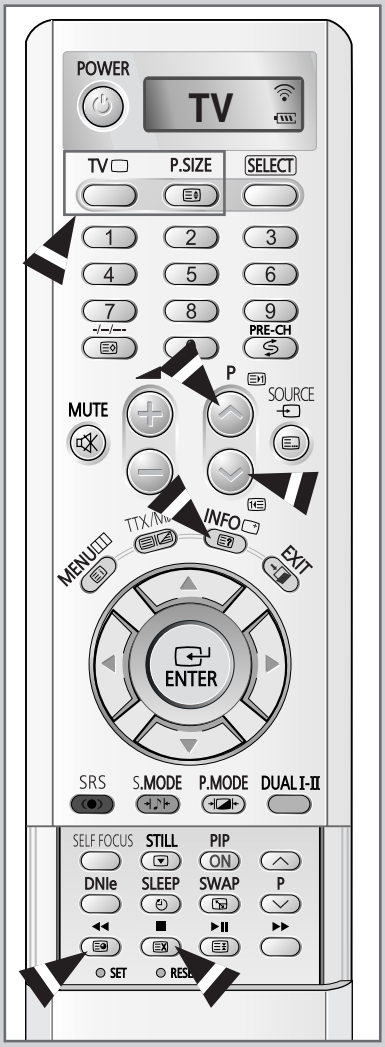

Όταν εμφανίσετε μία σελίδα Teletext, μπορείτε να ορίσετε διάφορες επιλογές, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Για να προβάλλετε...	**Πατήστε...**
◆ Κρυφό κείμενο (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων)	(εμφάνιση)
◆ Την κανονική οθόνη	(εμφάνιση) ξανά
◆ Μια δευτερεύουσα σελίδα	(δευτερεύουσα σελίδα)
◆ Την εκπομπή, όταν αναζητάτε μία σελίδα	(ακύρωση)
◆ Την επόμενη σελίδα	(σελίδα επάνω)
◆ Την προηγούμενη σελίδα	(σελίδα κάτω)
◆ Γράμματα διπλάσιου μεγέθους: • Στο επάνω μισό της οθόνης • Στο κάτω μισό της οθόνης	(μέγεθος) • Μία φορά • Δύο φορές
◆ Την κανονική οθόνη	• Τρεις φορές

➢ Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή μετά τη χρήση των λειτουργιών αποκάλυψης ή μεγέθους, πατήστε το κουμπί **TV** ( ).

Επιλογή σελίδας Teletext

GRE

Μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας τον αριθμό σελίδας πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

1 Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας, που δίνεται στα περιεχόμενα, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη της τρέχουσας σελίδας αυξάνεται και έπειτα εμφανίζεται η σελίδα. Εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με πολλαπλές δευτερεύουσες σελίδες, οι δευτερεύουσες σελίδες εμφανίζονται με τη σειρά. Για να παγώσετε την οθόνη σε μία σελίδα, πατήστε το κουμπί (κράτηση). Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε.

2 Αν ο σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μία σελίδα Teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στο θέμα που επιθυμείτε να επιλέξετε. Τα διαθέσιμα θέματα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.

Αποτέλεσμα: Η σελίδα προβάλλεται με άλλες έγχρωμες πληροφορίες που μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο.

3 Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

4 Για να προβάλλετε μια δευτερεύουσα σελίδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Πατήστε το κουμπί (δευτερεύουσα σελίδα).

  Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες δευτερεύουσες σελίδες.

- Επιλέξτε τη δευτερεύουσα σελίδα που επιθυμείτε. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις δευτερεύουσες σελίδες πατώντας το κουμπί ή .

5 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **TV** ( ) για επαναφορά στην κανονική εκπομπή.

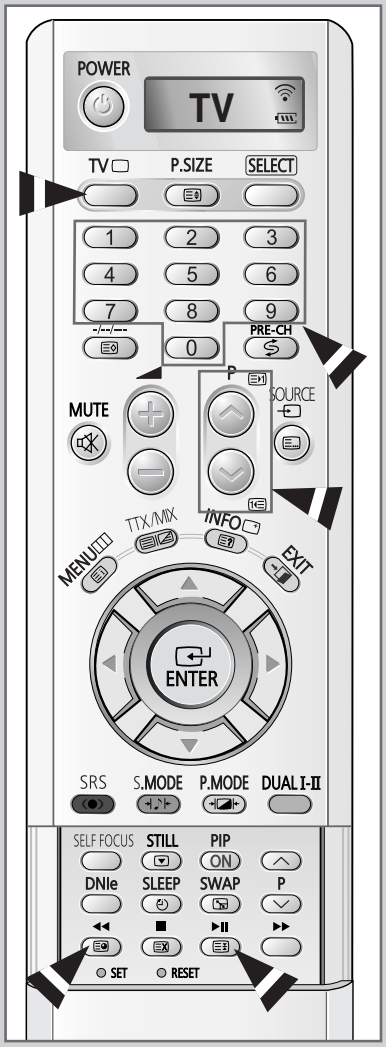

Αποθήκευση σελίδων Teletext

GRE

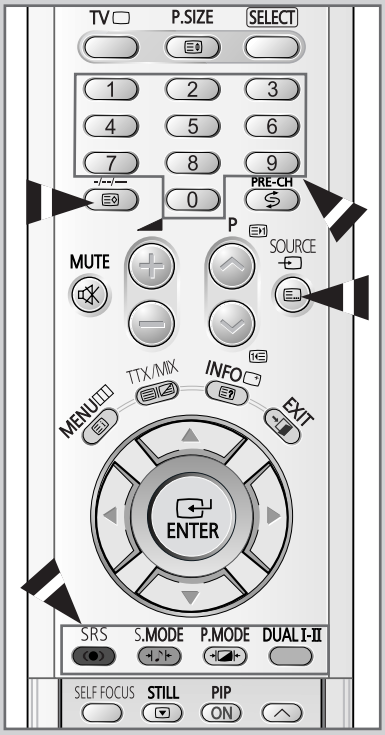

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τέσσερις σελίδες Teletext, ώστε να τις προβάλλετε αργότερα με την ησυχία σας.

1 Επιλέξτε τη λειτουργία LIST (Κατάλογος) χρησιμοποιώντας το κουμπί .

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται τέσσερις τριψήφιοι αριθμοί με διαφορετικά χρώματα.

➢ Το κουμπί χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων LIST και FLOF.

2 Πατήστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στη σελίδα που θα αντικατασταθεί.

3 Εισαγάγετε το νέο αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα.

4 Επαναλάβετε τα βήματα **2** και **3** για κάθε σελίδα που πρόκειται να αποθηκευτεί, χρησιμοποιώντας διαφορετικό έγχρωμο κουμπί κάθε φορά.

5 Πατήστε το κουμπί (αποθήκευση), μέχρις ότου τα αντίστοιχα πλαίσια αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

Σύνδεση στις εξωτερικές εισόδους/εξόδους

GRE

➢ Η **EXT1** χρησιμοποιείται για εξοπλισμό με έξοδο σήματος RGB, όπως συσκευές βιντεοπαιχνιδιών ή συσκευές δίσκων βίντεο.

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

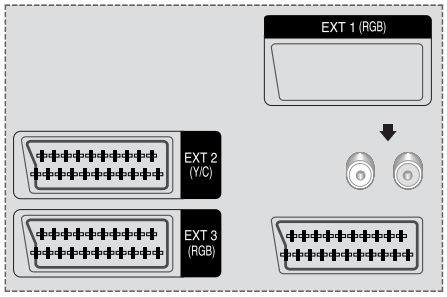

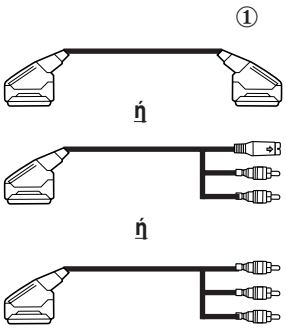

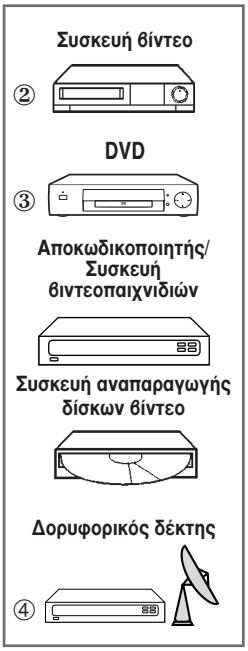

① Σε αυτό το άκρο μπορεί να προσαρτηθεί:
- Βύσμα A SCART
- Ένα βύσμα σύνδεσης S-Video και δύο βύσματα ήχου RCA (L+R), **EXT2**
- Τρία βύσματα RCA (VIDEO + AUDIO-L και R)

② Εάν έχετε δεύτερο βίντεο και επιθυμείτε να αντιγράψετε κασέτα, συνδέστε το βίντεο πηγή στην υποδοχή **EXT1** και το βίντεο στόχο στην υποδοχή **EXT2**, έτσι ώστε να μπορείτε να αποστέλλετε το σήμα από την υποδοχή **EXT1** στην υποδοχή **EXT2**.

③ Εάν έχετε επίσης αποκωδικοποιητή, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στο βίντεο και το βίντεο στην τηλεόραση.

④ Εάν θέλετε να εγγράψετε κάποιο πρόγραμμα, συνδέστε το δέκτη στην υποδοχή **EXT1** και τη συσκευή βίντεο στην υποδοχή **EXT2**, έτσι ώστε να μπορείτε να αποστέλλετε το σήμα από την υποδοχή **EXT1** στην **EXT2**.

☛ Κάθε φορά που συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στην τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.

Ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης, που διατίθεται μαζί με τον εξοπλισμό σας, για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση και τις προφυλάξεις ασφαλείας.

GRE

Σύνδεση στην έξοδο ήχου

➢ Το βύσμα RCA (**AUDIO OUT-L** και **R**) χρησιμοποιείται για εξοπλισμό, όπως είναι ένα ηχοσύστημα (για να εκμεταλλευτείτε πλήρως το ηχητικό εφέ Περιβάλλοντος ήχου Surround).

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

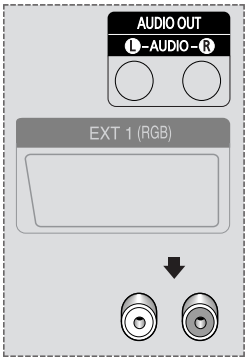

Ηχοσύστημα

Σύνδεση στην είσοδο RCA

➢ Οι υποδοχές σύνδεσης RCA (**VIDEO** + **AUDIO-L** και **R**) χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξοπλισμού, όπως οι βιντεοκάμερες, οι συσκευές αναπαραγωγής δίσκων βίντεο και μερικές συσκευές βιντεοπαιχνιδιών.

Πλάγια όψη της τηλεόρασης
(ανάλογα με το μοντέλο)

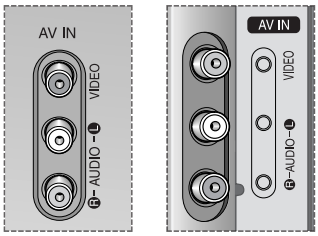

Βιντεοκάμερα



Συσκευή βιντεοπαιχνιδιών



Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων βίντεο



Σύνδεση στην είσοδο S-Video

➢ Οι υποδοχές σύνδεσης **S-VIDEO INPUT** και RCA (**AUDIO-L** και **R**) χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξοπλισμού που διαθέτει έξοδο S-Video, όπως π.χ. μία βιντεοκάμερα ή μία συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

Πλάγια όψη της τηλεόρασης
(ανάλογα με το μοντέλο)

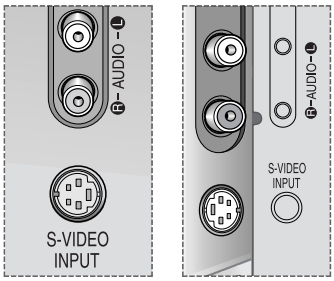

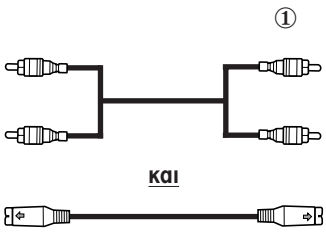

① Για την αναπαραγωγή εικόνας και ήχου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τόσο η σύνδεση **S-VIDEO INPUT** όσο και οι συνδέσεις RCA.

Σύνδεση στην είσοδο σήματος συνιστωσών

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

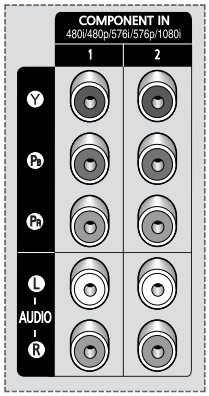

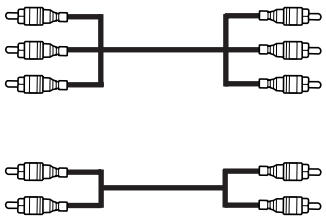

➢ Οι υποδοχές σύνδεσης **COMPONENT IN** χρησιμοποιούνται για εξοπλισμό με έξοδο DVD ή Δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης DTV. (480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)

Αποστολή σήματος εισόδου στην εξωτερική έξοδο

GRE

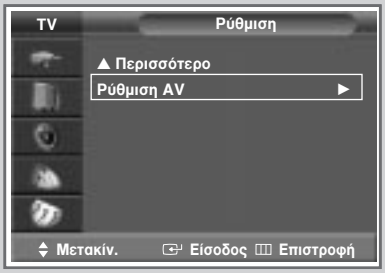

Η τηλεόρασή σας σάς επιτρέπει να επιλέγετε ποια σήματα ήχου/εικόνας θα εξέρχονται στην εξωτερική υποδοχή σύνδεσης.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να επιλεγεί το **Ρύθμιση** (Setup).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρύθμιση** (Setup).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το **Ρύθμιση AV** (AV Setup). Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμιση AV** (AV Setup) με επιλεγμένο το στοιχείο **Εξωτ.3** (Ext.3).

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ). Επιλέξτε την πηγή που θα κατευθυνθεί στην έξοδο **Εξωτ.3** (Ext.3), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ **Εξωτ.1** (Ext.1) : Προεπιλογή (**TV**)
Εξωτ.2 (Ext.2) : Προεπιλογή (**Έξοδος οθόνης** (Monitor Out))
Εξωτ.3 (Ext.3) : Μεταβλητή (**TV**, **Εξωτ.1** (Ext.1), **Εξωτ.2** (Ext.2), **AV**)

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ( ) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

Η τηλεόρασή σας συνοδεύεται από ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Εκτός από τον έλεγχο της τηλεόρασης, το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης μπορεί επίσης να ελέγξει οποιαδήποτε συσκευή βίντεο, δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης, DVD και Set-Top Box που έχει κατασκευαστεί από τη Samsung (ακόμη και εάν οι συσκευές βίντεο, δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης και DVD δεν έχουν κατασκευαστεί από τη Samsung).

➢ ***Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να είναι ασύμβατο με όλες τις συσκευές βίντεο, αναπαραγωγής DVD και δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης.***

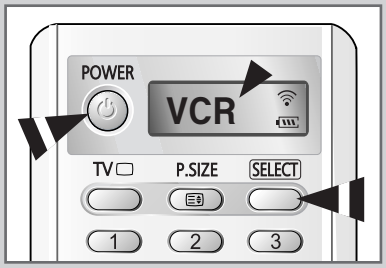

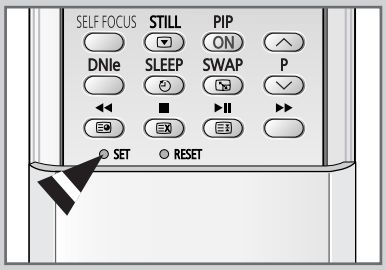

1 Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή βίντεο (το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης ή το DVD).

2 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για να αλλάξετε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σε **VCR** (**CATV** ή **DVD**).

➢ Το τηλεχειριστήριο έχει πέντε τρόπους λειτουργίας: **TV**, **VCR**, **CATV**, **DVD** και **STB**.

3 Πατήστε το κουμπί **SET**.

4 Εισαγάγετε 3 ψηφία του κωδικού της συσκευής βίντεο (δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης ή DVD) που αναγράφονται στην επόμενη σελίδα για τη συσκευή σας βίντεο (δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης ή DVD).

Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τον κωδικό “6”, πατήστε 0, 0 και 6.
Για να εισαγάγετε τον κωδικό “76”, πατήστε 0, 7 και 6.

5 Πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻). Η συσκευή βίντεο (δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης ή το DVD) θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. Εάν ενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί σωστά.

➢ Εάν δεν ενεργοποιηθεί, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα αλλά δοκιμάστε κάποιον από τους άλλους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας συσκευή.

6 Από τη στιγμή που το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστεί, πατήστε το κουμπί **SELECT**, όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή βίντεο (το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης ή το DVD).

➢
- Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **VCR**, **CATV**, **DVD** και **STB**, τα κουμπιά έντασης ελέγχουν και την ένταση της τηλεόρασής σας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **TV**, τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής βίντεο ή του DVD (κίνηση προς τα πίσω, διακοπή, αναπαραγωγή/προσωρινή διακοπή και γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός) συνεχίζουν να ελέγχουν τη συσκευή βίντεο ή το DVD.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής βίντεο

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής βίντεο *(συνέχεια)*

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής δίσκων DVD

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς του σέρβις

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα	◆ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. ◆ Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) και το κουμπί **POWER** (). ◆ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας. ◆ Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Υπάρχει κανονική εικόνα χωρίς να ακούγεται ήχος	◆ Ελέγξτε την ένταση του ήχου. ◆ Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγασης **MUTE** () στο τηλεχειριστήριο.
Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται μαυρόασπρη εικόνα	◆ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος. ◆ Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο σύστημα εκπομπής είναι το σωστό.
Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα	◆ Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποια ηλεκτρική συσκευή επηρεάζει την τηλεόραση και μετακινήστε την πιο μακριά. ◆ Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.
Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος	◆ Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας. Η παρεμβολή αυτή οφείλεται συχνά στη χρήση εσωτερικής κεραίας.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά	◆ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Καθαρίστε το άνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης). ◆ Ελέγξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών.

Memo

– ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

– Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην απόδοση του προϊόντος σας, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη πιθανής βλάβης.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BP68-00328A-00